

Einrichtung der KAON KCF-SA700PCO High Definition

1



Schliessen Sie die Set-Top-Box gemäss Kurzanleitung an. Achten Sie darauf, dass das Antennenkabel von der TV-Dose an der Set-Top-Box (ANT IN) angeschlossen ist. Die SmartCard wird mit dem Chip nach oben eingeschoben.

Schalten Sie Ihren Fernseher ein und vergewissern Sie sich, dass Sie auf dem korrekten HDMI-Kanal sind.

Beispiel: wenn Sie die Set-Top-Box am HDMI 1 Anschluss angeschlossen haben, müssen Sie den HDMI 1 Kanal auswählen.

2



In der Regel sollte nun der Einrichtungs-Assistent der Set-Top-Box erscheinen, wodurch Sie die Sprache auswählen können. Wählen Sie die gewünschte **Menüsprache** aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **OK-Taste**.

Sollte der Einrichtungs-Assistent nicht erscheinen, müssen Sie mit Ihrer Fernseher-Fernbedienung den korrekten Eingang wählen. Drücken Sie auf der Fernbedienung des Fernsehers die Taste (AV, INPUT oder SOURCE) und wählen Sie danach den korrekten Kanal HDMI-Kanal.

3



Wählen Sie mit der Pfeiltaste die gewünschte **Audiosprache** aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **OK-Taste**.

4




Wählen Sie mit der Pfeiltaste die gewünschte **Untertitelsprache** aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **OK-Taste**.

5




Wählen Sie mit der Pfeiltaste das **Format Ihres Bildschirms** aus und bestätigen Sie mit **OK**. Die TV-Norm und Bildschirmtyp entnehmen Sie bitte aus der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.

6

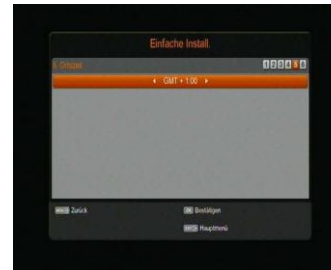

Drücken Sie bei diesem Schritt die **OK-Taste**. Die Ortszeit wird automatisch übers Kabelnetz eingestellt.

7

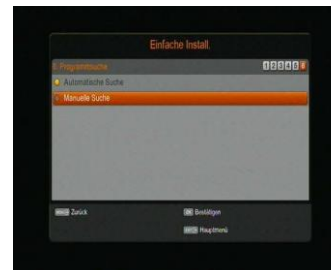

Wählen Sie die **Manuelle Suche** um die Frequenz im ziknet-Gebiet einzustellen. Nur die manuelle Suche findet alle digitalen Sender, die über das Netz übertragen werden. Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

8



Wichtig: Ergänzen Sie die Angaben mit Hilfe der Nummerntastatur der Set-Top-Box Fernbedienung.

- Frequenz: **426000**
- Symbolrate: **6900**
- Const.: **64-QAM**
- Umkehr: **Auto**
- Network ID: **510**
- LCN ON/OFF: **AUS**

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**, um den Sendersuchlauf zu beginnen. Sollten Sie während der Installation den Prozess abgebrochen haben, können Sie durch das **Menu, Manuelle Suche** diese Angaben erneut eingeben und somit den Suchlauf nachträglich starten.

WEITERE INFORMATIONEN: Der PIN Zugangscode für das Menu lautet 0000. Die Kindersicherung ist bei der Lieferung auf 1234 gesetzt und kann im Menu geändert werden. Die KAON KCF-SA700PCO ist mit der gelieferten SmartCard gekoppelt und funktioniert daher nicht mit einer anderen SmartCard. Der elektronische Programmführer (EPG) ist über die Taste Guide verfügbar und aktualisiert sich automatisch, sofern dieser für den gewünschten Sender verfügbar ist.