



Quickline TV

Benutzerhandbuch

1. Die Fernbedienung	3
2. Erste Schritte	
2.1 Installation der Quickline TV Box	4
2.2 Inbetriebnahme des neuen Quickline TV	4
2.3 Quickline TV überall und jederzeit abrufbar	13
3. Grundfunktionen und Navigation	
3.1 Ein- und Ausschalten der Quickline TV Box	14
3.2 Das Hauptmenü	14
3.2.1 Menü-Hauptfunktionen, Einstellungen und Filter	14
3.3 Die Hauptfunktionen	15
3.3.1 Einfaches Senderwechseln (P+/P-)	15
3.3.2 Die Playbar – Restart, Vorwärts- und Zurückspulen, Programminformation, Sprache	15
3.3.3 Der Zapper - was lief vorher und was läuft danach?	16
3.3.4 Der Programm-Guide	17
3.3.5 My Page – Ihre persönliche Programmübersicht	17
3.3.6 Replay Guide – Ihre persönliche Replay-Übersicht	18
4. Profile – damit wird das neue Quickline TV persönlich	
4.1 Vorteile der persönlichen Profile	19
4.2 Neues Profil erstellen	21
4.3 Profile verwalten	21
5. Senderliste erstellen oder anpassen	
5.1 So erstellen und verwalten Sie Ihre Senderlisten:	22
6. Aufnahmen von Sendungen oder Serien	
6.1 Sendung aufnehmen	24
6.2 Aufgenommene Sendungen anschauen und verwalten	25
6.2.1 Aufnahme auswählen und anschauen	26
6.2.2 Aufnahmen filtern	26
6.2.3 Aufnahmen archivieren	26
7. Video on Demand	
7.1 Filme filtern	28
7.2 Filme mieten	28
8. Radio	29
9. Voice Search	29
10. Google Homescreen	30
11. Google Einstellungen	31
12. Weitere Apps auf die Quickline TV Box hinzufügen	31

1. Fernbedienung

Mit der Fernbedienung des neuen Quickline TV's navigieren Sie einfach und bequem durch das Menü.



Haupttasten

- | | |
|------------------|---|
| (1) STB | Quickline TV Box ein-/ausschalten |
| (2) HDMI® | Eingang am TV-Gerät auswählen |
| (3) TV | TV-Gerät mit Quickline TV-Fernbedienung benutzen |
| (4) Teletext | Farbtasten |
| (5) Netflix | Netflix App starten |
| (6) Profil | Profile wechseln, neue Profile anlegen oder bestehende Profile bearbeiten |
| (7) Restart | Sendung von Beginn an starten |
| (8) Aufnahme | Sendung direkt aufnehmen |
| (9) Voice Search | Sprachgesteuerte Suche nach Filmen, Sendungen, Schauspielern usw. in Hochdeutsch |
| (10) REW | Zurückspulen
Durch langes Drücken schnelles Spulen |
| (11) FFW | Vorwärtsspulen
Durch langes Drücken schnelles Spulen |
| (12) Live Pause | Sendung pausieren und weiterschauen |
| (13) OK | Auswahl bestätigen |
| (14) Zapper | links/rechts: Vorschau und Rückblick innerhalb eines Senders in Live-TV
links/rechts/oben/unten: Navigation in Menü und Teletext |
| (15) Back | Geht zum vorherigen Bildschirm |
| (16) Home | Kurz antippen: Google Home Launcher
Während 2 Sek. halten: App-Übersicht |
| (17) Exit | Menü ausblenden und TV-Sender wieder anzeigen |
| (18) Menu | Hauptmenü aufrufen |
| (19) TV-Guide | Hier finden Sie das ganze TV-Programm auf einen Blick |
| (20) Radio | |
| (21) Teletext | |

Hinweis

Mit der Quickline TV-Fernbedienung können Sie auch den TV ein- und ausschalten sowie die Lautstärke anpassen.

TV-Gerät mit der Quickline TV-Fernbedienung benutzen:
quickline.ch/anleitungen

2. Erste Schritte

2.1 Installation der Quickline TV Box

In rund 10 Minuten haben Sie Ihre neue Quickline TV Box zu Hause angeschlossen und in Betrieb genommen. Die einzelnen Schritte für die erstmalige Installation finden Sie in der Installationsanleitung, welche der Verpackung der Quickline Box beiliegt. Bei Fragen zur Installation besuchen Sie den Bereich **Tipps und Hilfe** von Quickline TV unter quickline.ch/fernsehen.

2.2 Inbetriebnahme des neuen Quickline TV

Nach Installation der Quickline TV Box erfolgt der Systemstart des neuen Quickline TV.

Folgen Sie nun den Anweisungen auf dem Bildschirm.


Schritt 1:

Software-Update wird geladen. Warten Sie, bis das Software-Update geladen ist.



Schritt 2:

Android TV wird geladen.

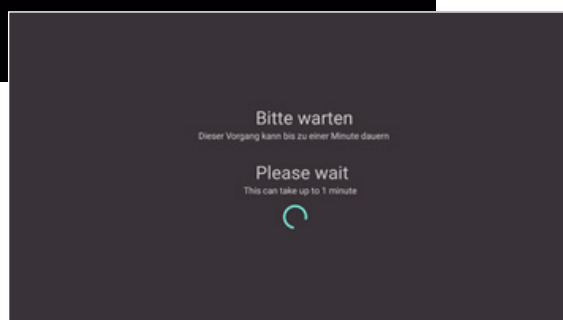

Schritt 3: Fernbedienung verbinden


1. Entfernen Sie die Plastik-Schutzkappe bei der Batterie.
2. Drücken Sie mindestens 5 Sekunden lang die Tasten **OK** und **HOME** auf Ihrer Fernbedienung, um diese zu koppeln.
3. Der anschließende Verbindungsaufbau kann bis zu 30 Sekunden dauern.
4. Wiederholen Sie den Vorgang, falls die Verbindung nach dieser Zeit nicht aufgebaut wurde.



Schritt 4: Willkommen bei Android TV

Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Menüführung innerhalb von Google aus.


Bitte beachten Sie, dass die Quickline TV App nur in Deutsch verfügbar ist.

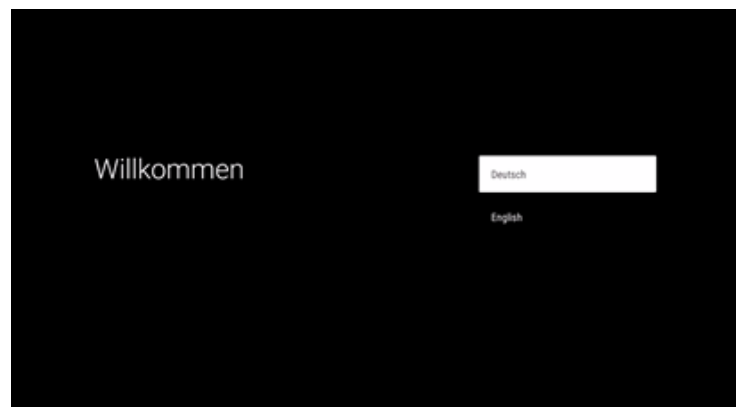

Schritt 5:

Bitte geben Sie an, ob Sie ein Android-Smartphone oder -Tablet nutzen. Falls Sie **WEITER** klicken, können Sie mit Ihrem Android Smartphone/-Tablet die Installation übernehmen.


Falls Sie kein Android-Smartphone besitzen oder die Installation auf dem Fernseher durchführen möchten, klicken Sie auf **ÜBERSPRINGEN**.

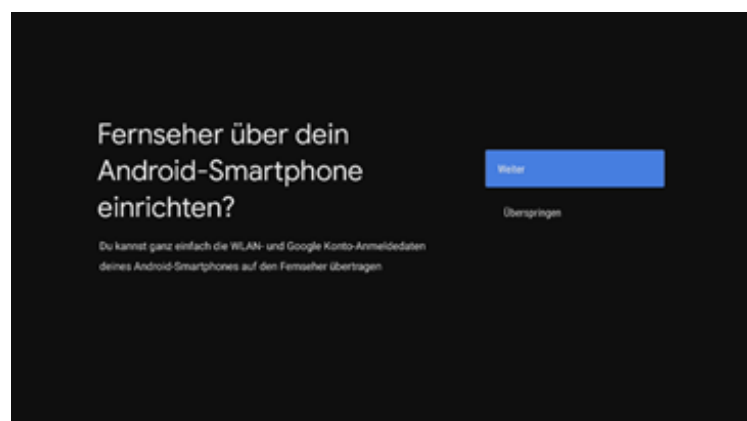

Schritt 6: WLAN auswählen

Falls Sie ihre Quickline TV Box nicht mit einem LAN-Kabel angeschlossen haben, müssen Sie eine WLAN-Verbindung einrichten. Wählen Sie Ihr Netzwerk und geben Sie das Kennwort ein.

WICHTIG: Wir empfehlen für das optimale Erlebnis eine Verbindung per LAN-Kabel. WPS wird nicht unterstützt.



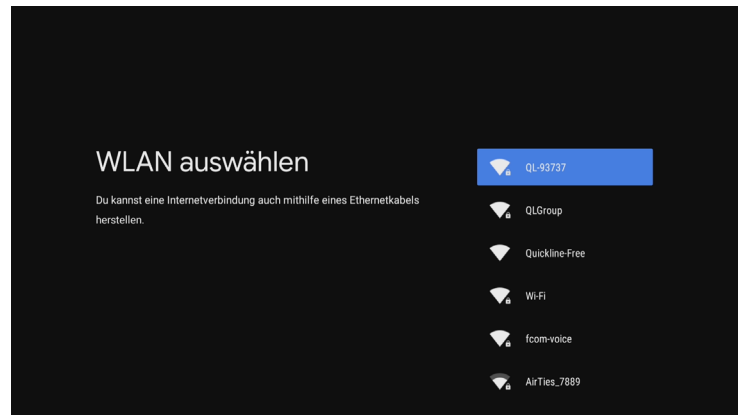


Schritt 7: Google-Konto anmelden

Damit Sie jederzeit die neusten Quickline TV App Versionen erhalten und damit die neuen Quickline TV Funktionen nutzen können, empfehlen wir Ihnen, bei der Installation Ihr persönliches Google-Konto anzugeben.

Die Anmeldung mit Ihrem Google-Konto bringt auch weitere Vorteile. Unter anderem erhalten Sie Zugriff auf den Google Play Store mit zahlreichen Apps wie beispielsweise Spotify, Sky oder Disney+.


Es steht Ihnen jedoch frei, ob Sie sich mit Ihrem Google-Zugang anmelden wollen oder nicht. Die Quickline TV App funktioniert auch ohne Hinterlegung eines Google-Zugangs.

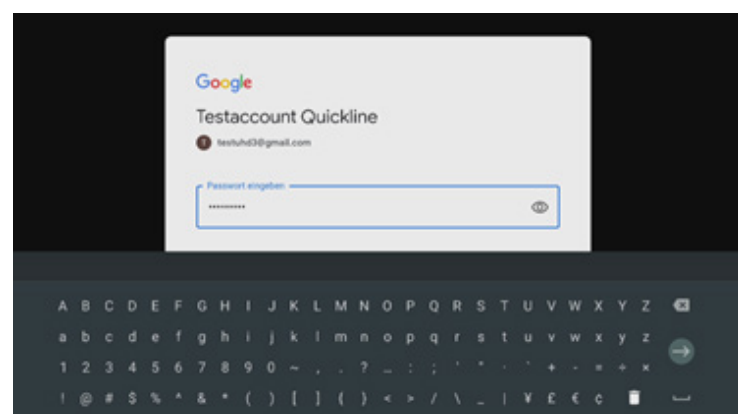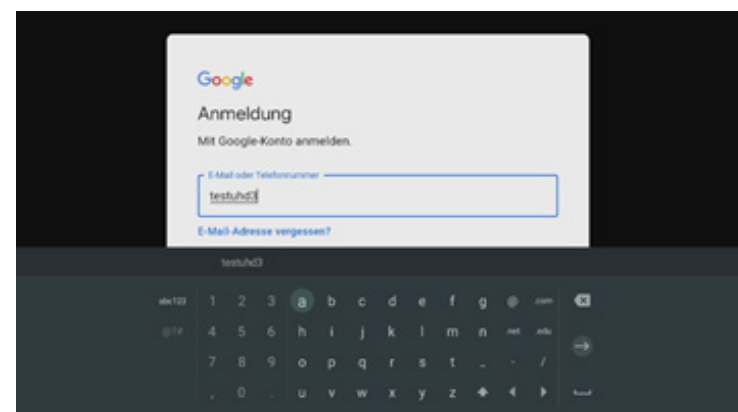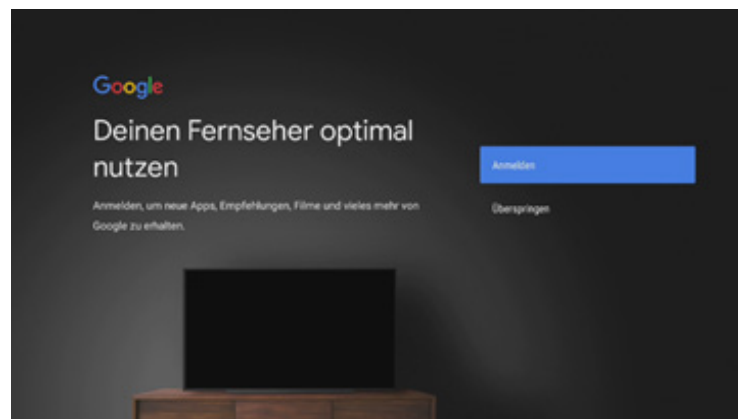

Schritt 8: Lesen und bestätigen

Lesen und bestätigen Sie bitte die allgemeinen Google-Nutzungsbedingungen.


Ohne diese Zustimmung ist die Nutzung der Quickline TV Box nicht möglich.

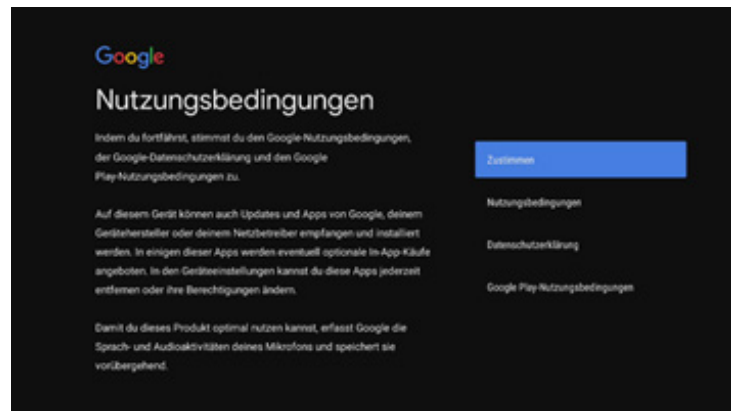

Schritt 9: Standort


Sie können hier die Verwendung Ihres Standorts generell aktivieren oder deaktivieren.

Bitte beachten Sie, dass die Quickline TV App für aussagekräftigeren Support auf die Netzwerkkonfiguration zugreifen will. Dies ist nur möglich mit aktivierter Standortbestimmung.

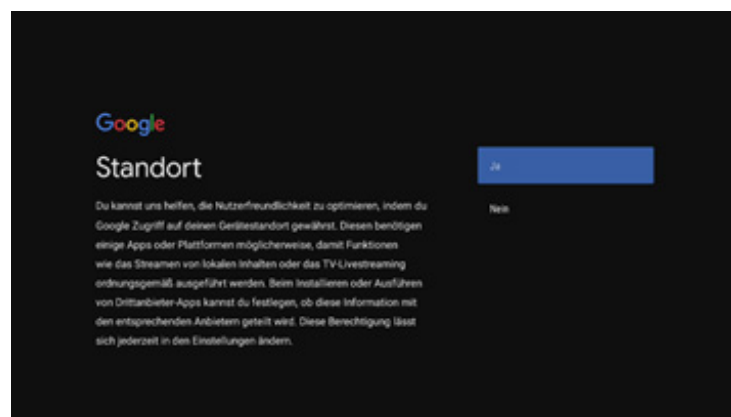





Schritt 10: Möchten Sie Android TV verbessern?

Falls Sie **JA** anklicken, erlauben Sie Google, Fehlerberichte zum Android-Betriebssystem zu übermitteln.





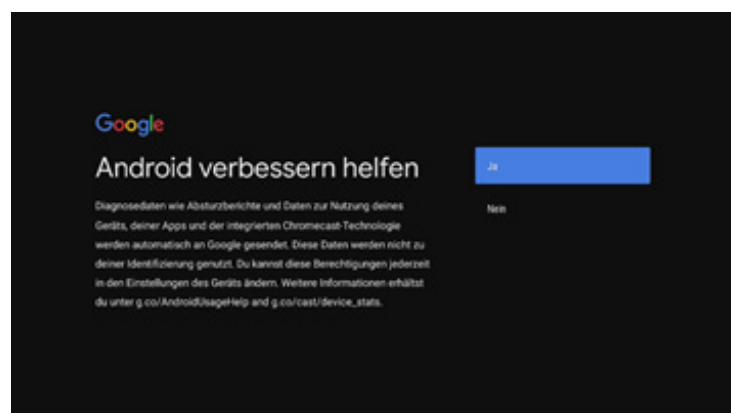


Schritt 11: Dein Quickline TV

Android TV stellt Ihnen die wichtigsten Zusatzfunktionen der Quickline TV Box vor.

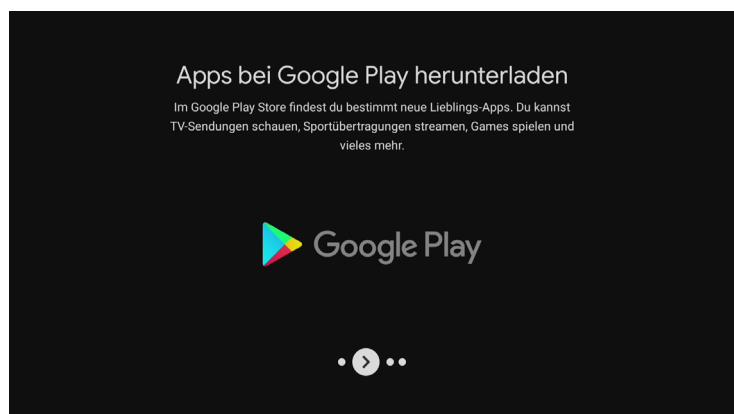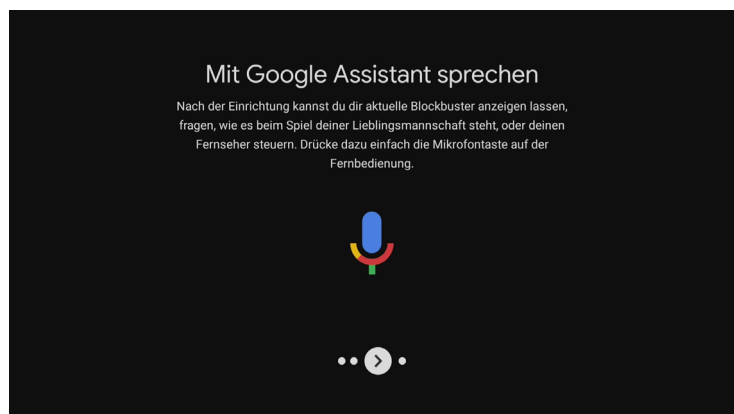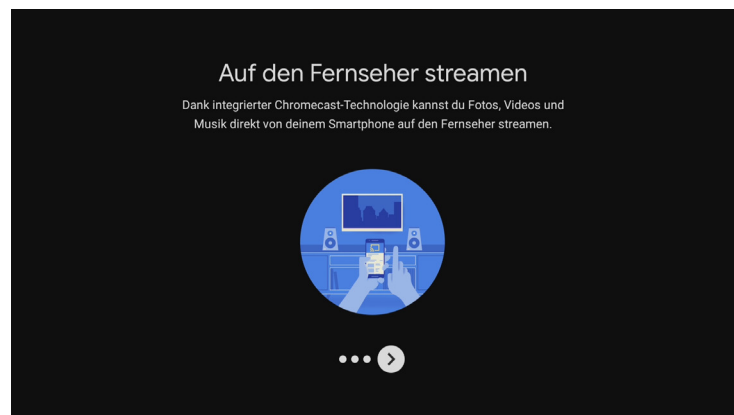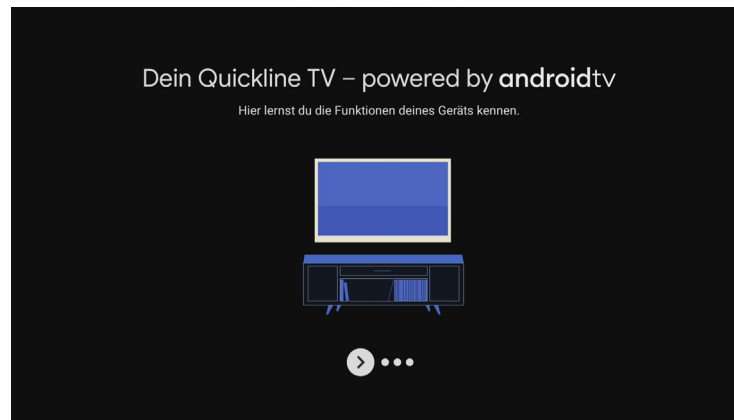


Schritt 12: Google Homescreen wird geladen.
Danach startet die Quickline TV App. Bitte warten Sie, bis alle Kanäle und Programmdateen geladen sind.

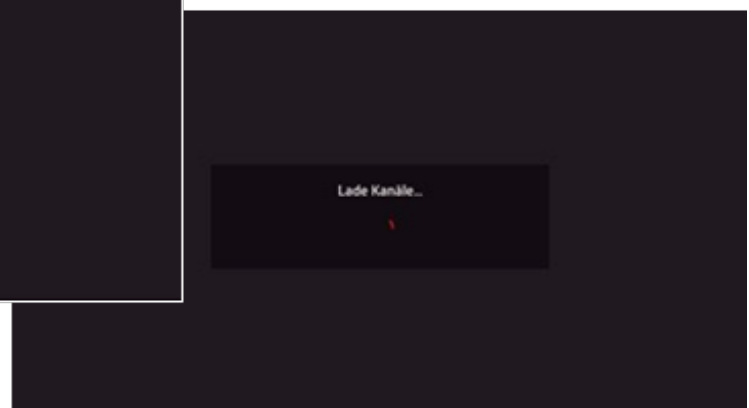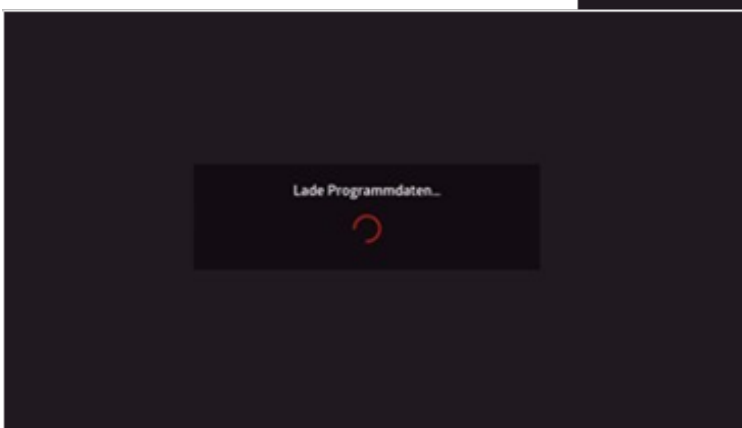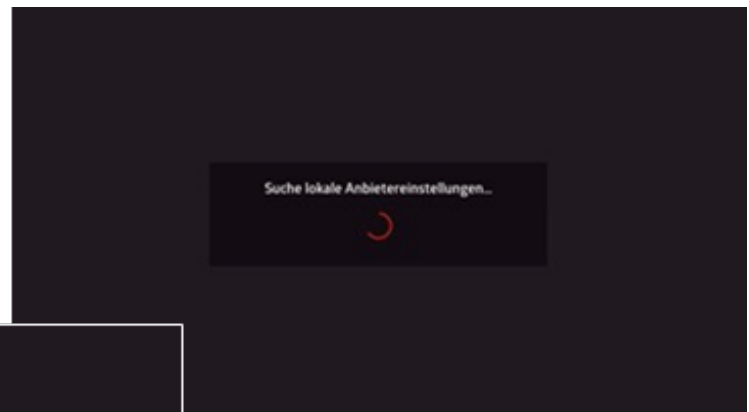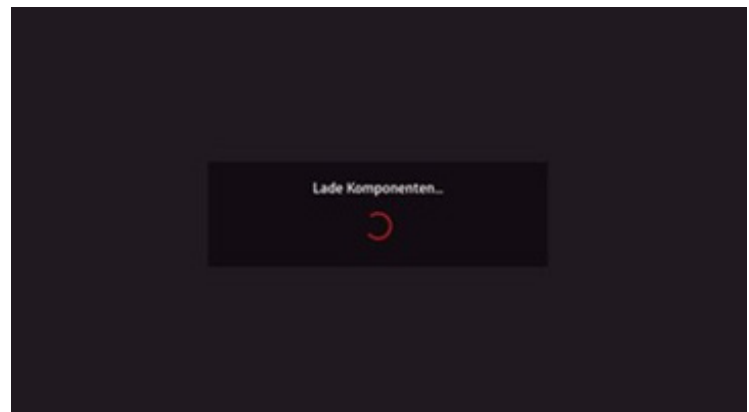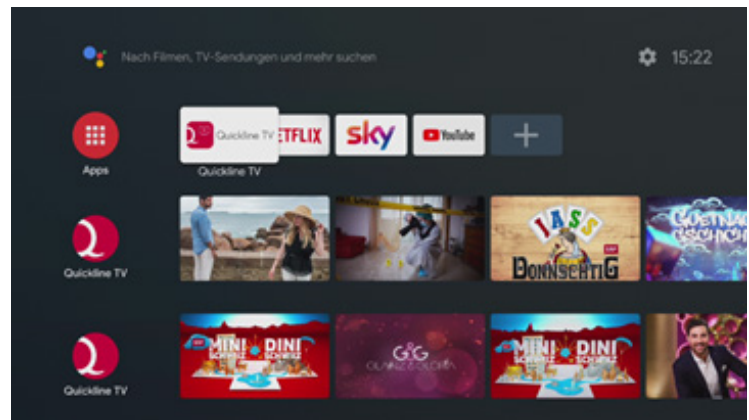

Schritt 13: Wählen Sie Ihr Hauptprofil aus

Für Sie und Ihre Liebsten wird damit das Fernseherlebnis wirklich persönlich und das Zappen fällt schon bald weg. Jede Person mit einem Profil erhält eine eigene elektronische Programmübersicht: die My Page sowie persönliche Empfehlungen und die intelligente Suche.


Richten Sie nun Ihr Hauptprofil ein.

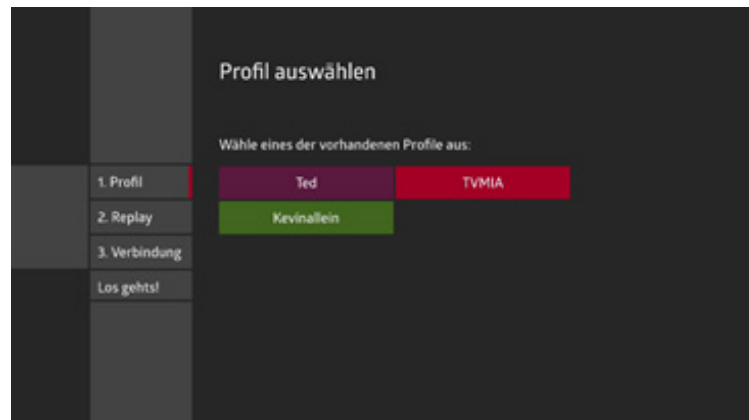

Schritt 14: Farbe auswählen

Wählen Sie eine Farbe für Ihr persönliches Profil aus. Damit lassen sich verschiedene Profile später einfach voneinander unterscheiden.

Die Farbe kann später jederzeit in den Einstellungen geändert werden.

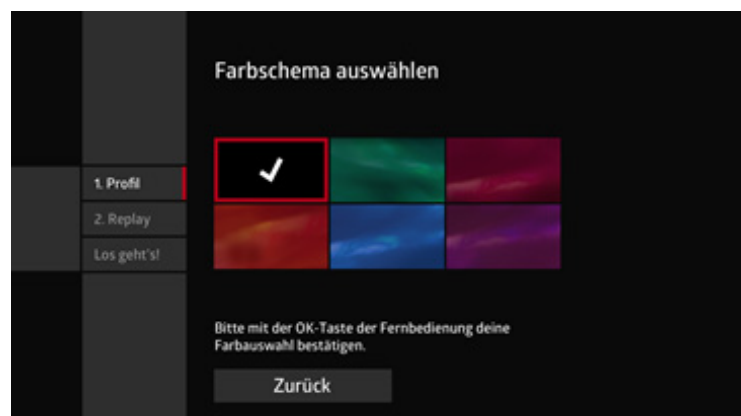

Schritt 15: Persönliche Einstellungen

Damit das neue Quickline TV Ihnen persönliche Empfehlungen erstellen kann und Sie von den persönlichen Funktionen wie beispielsweise der My Page profitieren, müssen Sie den persönlichen Empfehlungen zustimmen. Wählen Sie dafür **JA**.

Ab jetzt werden Ihnen, basierend auf Ihrer Fernsehnutzung, Sendungen und Videos empfohlen, die Ihnen gefallen könnten. Das neue Quickline TV lernt Sie nun immer besser kennen und die Empfehlungen werden immer präziser.




Schritt 16: Replay aktivieren

Möchten Sie schon ausgestrahlte Sendungen (Replay) ansehen und aufnehmen? Dann wählen Sie bitte **JA**. Falls Sie **NEIN** wählen, wird diese Funktion auch bei weiteren Profilen nicht verfügbar sein. Replay steht Ihnen aktuell auf dem Free-TV-Angebot (130+ Sender) zur Verfügung.

Wichtig: Die Replay-Funktion (Zugriff auf bereits ausgestrahlte Sendungen) wird am Tag der Aktivierung des neuen Quickline TV aktiviert.

Bitte beachten Sie, dass Ihnen erst nach einer Woche die vollen 7 Tage Replay zur Verfügung stehen. Die Funktion Restart, mit der Sie jede Sendung von allen Sendern von Beginn an schauen können (max. 2h), wird bei der Einstellung der Replay-Funktion automatisch aktiviert.

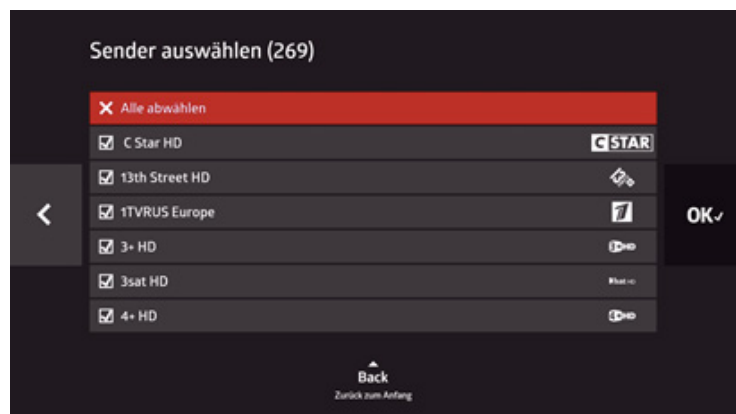



Schritt 17: PIN-Schutz

Ihr PIN für das Hauptprofil lautet **1234**. Diesen PIN können Sie jederzeit in den «Einstellungen» ändern.




Schritt 18: Verbindungstest

Damit wir Ihnen ein optimales Fernseherlebnis bieten können wird ein Verbindungstest durchgeführt. Der Test wird sowohl bei einer LAN- als auch bei einer WLAN-Verbindung durchgeführt.

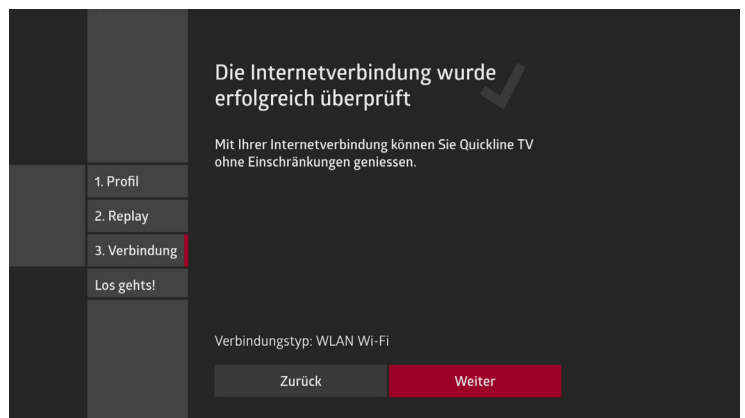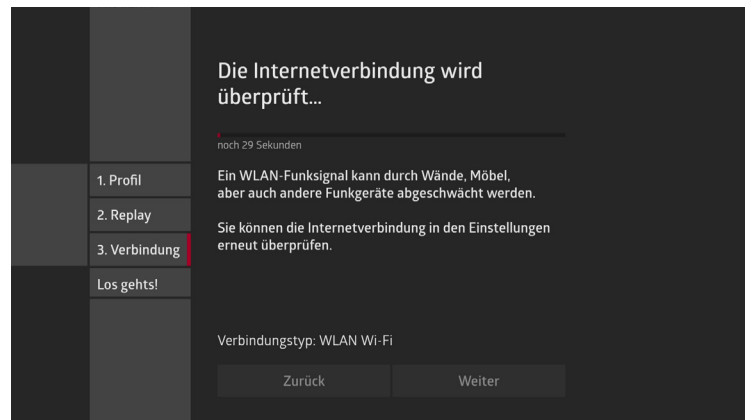

Schritt 19: Geniessen Sie das neue Quickline TV

Jetzt ist Ihr neues Quickline TV bereit.

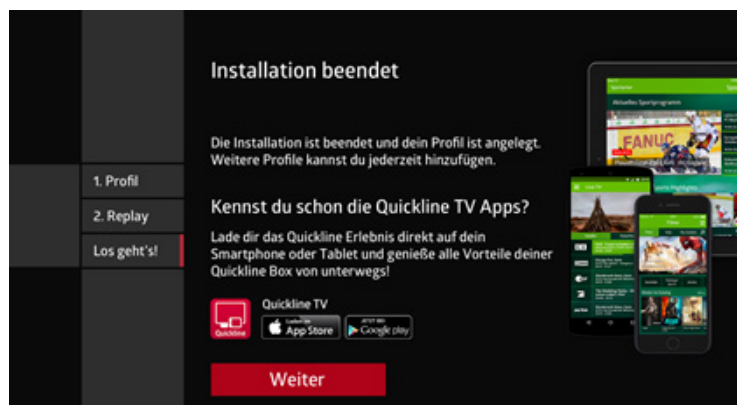

2.3 Quickline TV überall und jederzeit abrufbar

Sie können das neue Quickline TV im Wohnzimmer auf dem Fernseher, im Garten auf dem Tablet oder unterwegs auf dem Smartphone mittels Quickline TV App nutzen.



Für iOS und Android:

Die Quickline TV App für Ihre mobilen Geräte für unterwegs können Sie im entsprechenden App Store auf Ihrem Smartphone herunterladen.

Unterstützte Betriebssysteme: iOS und Android. Windows Phone wird von Quickline TV nicht unterstützt.

Informationen zur Installation und Bedienung der Quickline TV Apps finden Sie unter: <https://quickline.ch/mobile-apps>



Für PC und Laptop

Holen Sie sich die Quickline TV Web App für Ihren PC oder den Laptop unter <https://content.quickline.ch/QuicklineWeb/#/>

Unterstützte Browser: Safari oder Chrome



Hinweis zu Login-Daten

Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort finden Sie im Willkommensbrief von Quickline.

3. Grundfunktionen und Navigation

3.1 Ein- und Ausschalten der Quickline TV Box

Mit der Fernbedienung des neuen Quickline TV bedienen Sie die Quickline TV Box. Um Ihr Fernsehgerät ein- und auszuschalten, nutzen Sie bitte die Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes:



1. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein.
2. Schalten Sie die Quickline TV Box mittels **STB** auf Ihrer Quickline TV-Fernbedienung ein oder aus.

Hinweis

Falls Sie kein Bild sehen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Fernsehgerät auf den richtigen Eingangskanal eingestellt ist (z.B. HDMI 1, HDMI 2).

Mit der Quickline TV-Fernbedienung können Sie auch Ihr TV-Gerät ein- und ausschalten und die Lautstärke anpassen. Mehr Infos unter quickline.ch/anleitungen

STB: Quickline TV Box ein-/ausschalten


Option: TV-Gerät mit Quickline TV Fernbedienung benutzen

3.2 Das Hauptmenü

3.2.1 Menü-Hauptfunktionen, Einstellungen und Filter



Mit der Taste **MENU** auf der Fernbedienung gelangen Sie immer zu den Hauptfunktionen und Einstellungen des neuen Quickline TV.

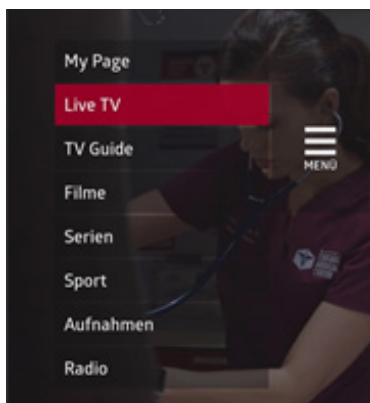

Navigieren Sie vertikal durch das Menü und wählen Sie mit **OK** die gewünschte Funktion (z.B. Live TV oder TV-Guide).


3.3 Die Hauptfunktionen

3.3.1 Einfaches Senderwechseln (P+/P-)



Mit den PROGRAMM-Tasten **P+/P-** oder auch über die **Pfeiltasten oben und unten** von Ihrer Fernbedienung können Sie einfach und rasch die Sender wechseln. Dadurch öffnet sich automatisch der Mini-Zapper. Sender und Name der jeweiligen Sendung werden kurz angezeigt.

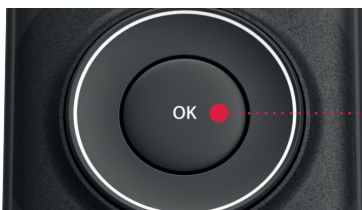








3.3.2 Die Playbar – Restart, Vorwärts- und Zurückspulen, Programminformation, Sprache



Mit **OK** auf Ihrer Fernbedienung aktivieren Sie von einer Sendung heraus die Playbar. Damit erhalten Sie Informationen zur laufenden Sendung sowie Zugang zu diversen Steuerungsfunktionen.




Playbar

-  **Restart** – die Sendung von Anfang an schauen. Die Restart-Taste finden Sie auch auf Ihrer Fernbedienung.
-  **Zurückspringen.**
-  **Pause/Play** – Gönnen Sie sich eine Pause. Live- oder Replay-Sendungen können so ganz einfach kurz gestoppt werden.
-  **Vorwärtsspringen.**
-  **Stopp** – abbrechen und zurück zur Übersicht.
-  **Aufnahme** einer einzelnen Sendung oder Serienprogrammierung starten (weitere Details im Kapitel Aufnahmen). Die Aufnahmetaste finden Sie auch auf Ihrer Fernbedienung.
-  **Informationsseite** für die laufende Sendung, wo Sie eine Kurzbeschreibung, Schauspieler und auch Empfehlungen zu anderen ähnlichen Sendungen finden.
-  **Audio-Sprache** wechseln oder Untertitel einschalten.
-  **Teletext des Senders** ein- und ausschalten

3.3.3 Der Zapper – was lief vorher und was läuft danach?




Mit der **Navigationstaste** von Ihrer Fernbedienung gelangen Sie vom Live-TV aus zum Zapper. Während die aktuelle Sendung im Hintergrund weiterläuft, können Sie nachschauen, was vorher oder nachher auf dem aktuellen Sender oder auf einem anderen läuft. Informationen zu den Sendungen sind auch/ebenfalls einfach abrufbar.

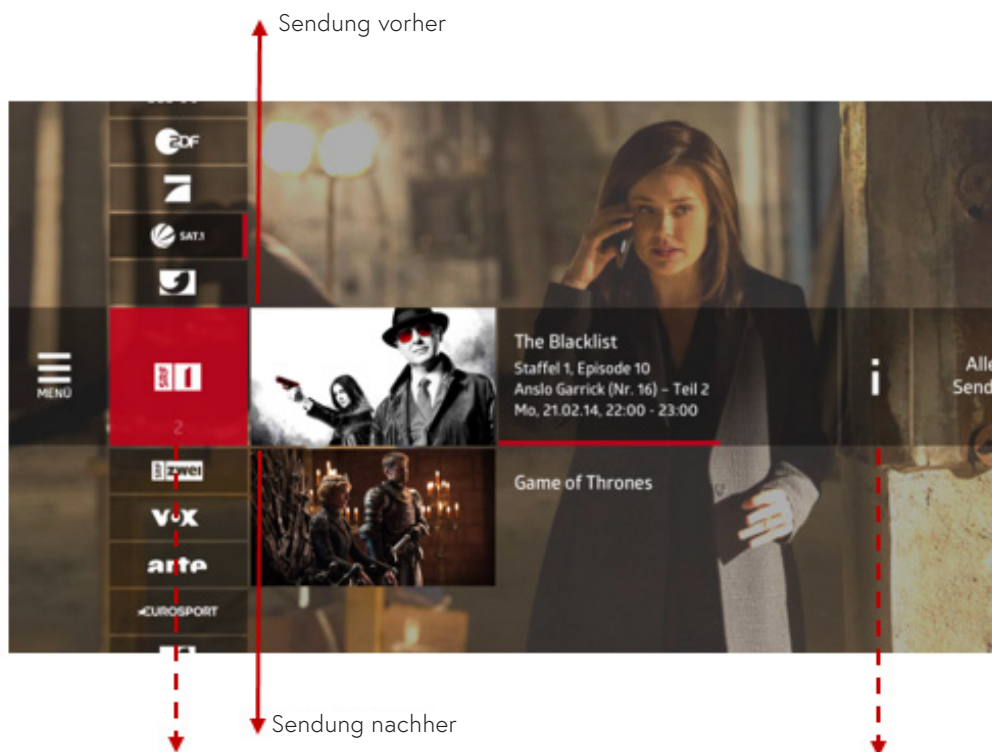

Sender wählen und mit OK bestätigen zum Wechsel auf diesen Sender

Informationssseite zur gewählten Sendung

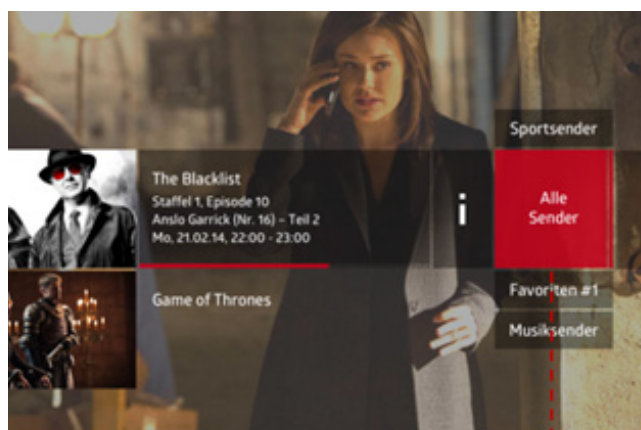


Im Zapper können Sie ausserdem Ihre Senderlisten auswählen.

«Erstelle Senderlisten» auswählen

3.3.4 Der Programm-Guide



Der Programm-Guide bietet Ihnen den schnellen Überblick. Sie erfahren sofort, an welchem Tag, zu welcher Zeit und auf welchem Sender das Richtige für Sie läuft – **jetzt, bis zu 7 Tage in die Vergangenheit und die kommenden 7 Tage.**

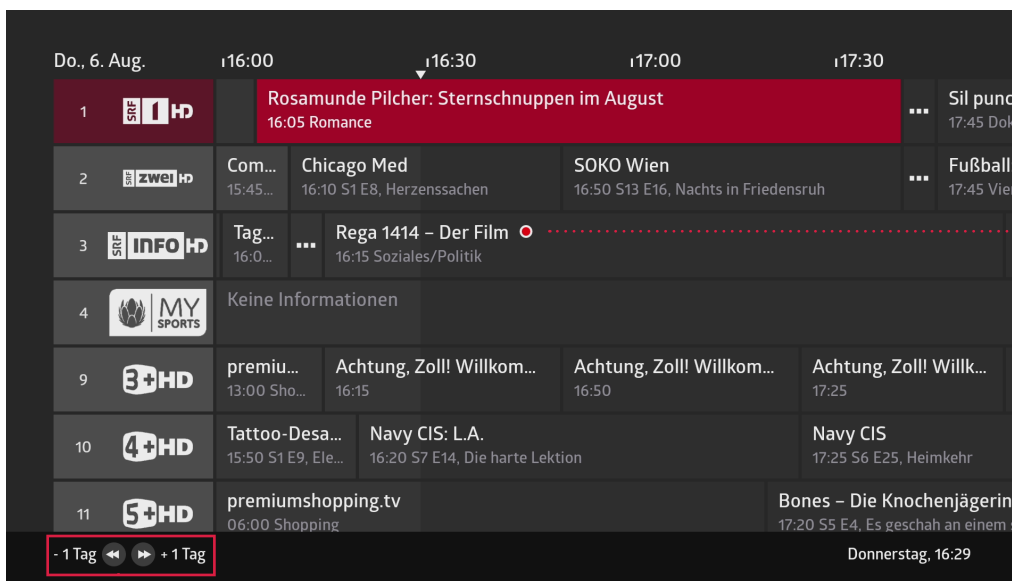

Sendung direkt aufnehmen

Navigation
-/+ 1 Tag



Mittels **AUFNAHME**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, können Sie direkt aus dem Programm-Guide eine Sendung aufnehmen oder eine bereits getätigte Aufnahme aufheben.

3.3.5 My Page – Ihre persönliche Programmübersicht




Über das Menü des neuen Quickline TV gelangen Sie zu Ihrer My Page. Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick. My Page bringt alle Vorteile einer elektronischen Programmzeitschrift, und schlägt zusätzlich viele Sendungen vor die zu Ihnen passen. Natürlich erhält jeder Nutzer mit einem Profil seine eigene My Page.



Alle Vorschläge sind auf einer Seite übersichtlich für Sie zusammengestellt.


Sendung wählen und mit OK bestätigen zum Wechsel in den gewünschten Bereich.

3.3.6 Replay Guide – Ihre persönliche Replay-Übersicht

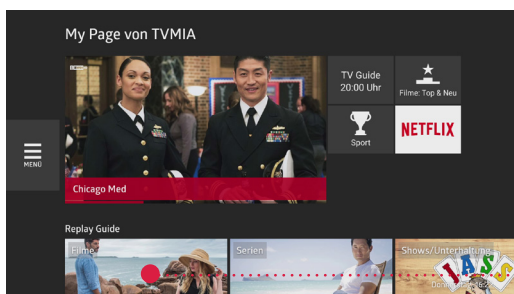

Der Replay Guide bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die besten, zeitversetzte Inhalte aller TV-Sender, welche über Ihren Replay-Zeitraum verfügbar sind. Die Inhalte werden in folgende Bereiche unterteilt: Filme, Serien, Shows/Unterhaltung, Kinder, Sport, Nachrichten und Magazine/Dokumentationen.

Der Replay Guide steht Ihnen unter dem Bereich My Page zur Verfügung. Mit den Pfeiltasten Ihrer Fernbedienung navigieren Sie durch die Bereiche. Mit der OK-Taste gelangen sie in die Unterkategorien.

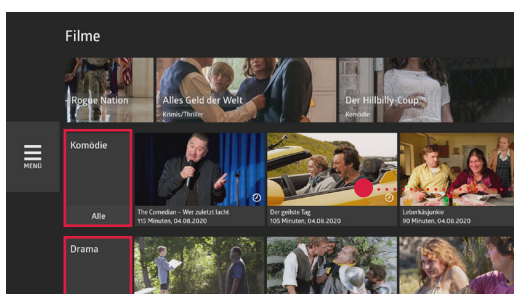

Innerhalb der Kategorien sind die Sendungen nach gängigen Genres unterteilt. Neben dem Genre-Feld sehen sie die Topauswahl der aktuell verfügbaren Sendungen in diesem Genre.

Mit der OK-Taste starten Sie direkt Ihre gewünschte Sendung oder nehmen diese auf.

4. Profile – damit wird das neue Quickline TV persönlich




Schauen Sie lieber gleich das Richtige. Legen Sie einfach kurz ein Profil an und schon haben Sie Ihr eigenes Quickline TV-Erlebnis. Sie erhalten nun immer präzisere Tipps zu Sendungen, welche Ihren Interessen entsprechen. Das mühsame Zappen fällt weg und Sie verpassen nie mehr Ihre Lieblingsserie.

4.1 Vorteile der persönlichen Profile


Sie haben die Möglichkeit, für jede Person in Ihrem Haushalt ein eigenes Profil anzulegen. Jede Person erhält ihren eigenen Zugang zum neuen Quickline TV. Es können bis zu zehn persönliche Profile erstellt werden. Ob auf der Quickline TV Box oder auch unterwegs mit der Quickline TV App.

Vorteile der Profile:

- Sie erhalten persönliche Empfehlungen.
- Sie sehen Ihre eigene Programmübersicht und Ihr Replay Guide – die My Page.
- Aufnahmen können pro Profil gespeichert werden.
- Sie erstellen Ihre persönliche Senderliste.

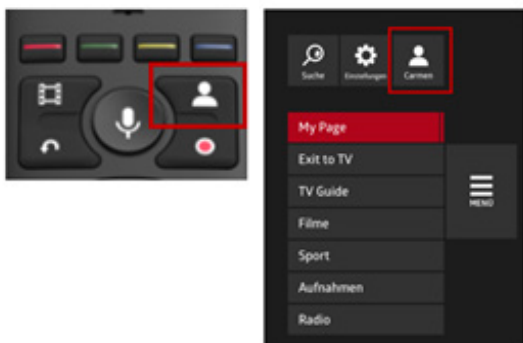

Über die **PROFIL**-Taste auf Ihrer Fernbedienung oder durch das Hauptmenü «Profile» gelangen Sie direkt ins Menü Profile. Hier können Sie bis zu 10 Profile erstellen, bestehende Profile auswählen oder ändern.

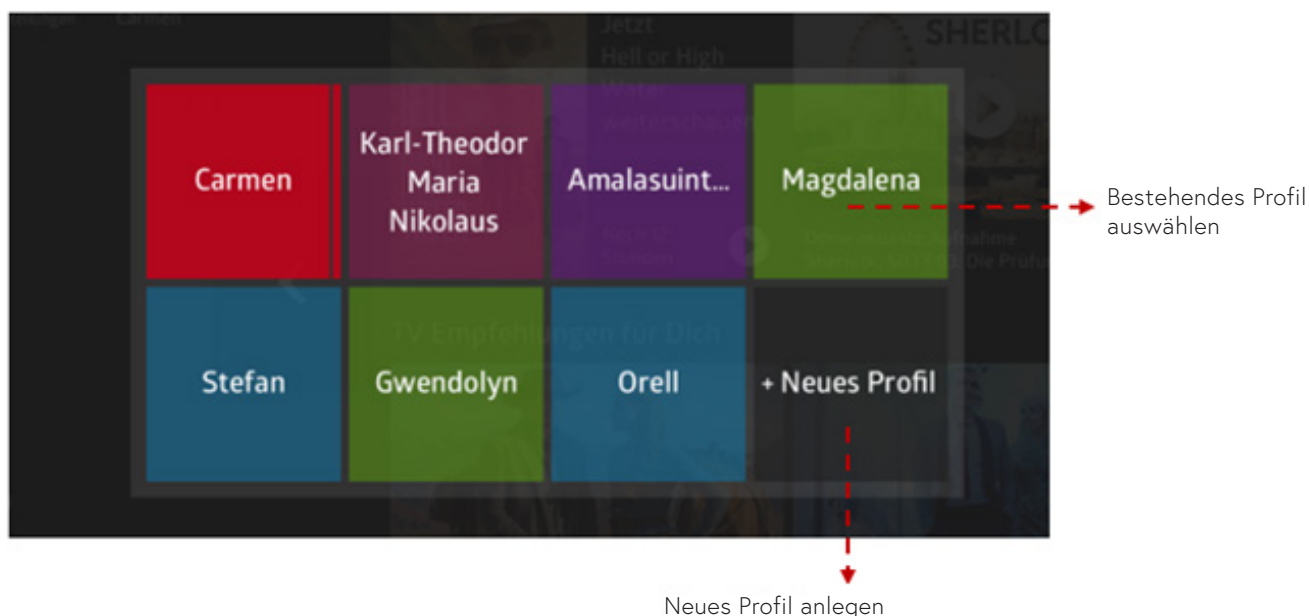

4.2 Neues Profil erstellen




Neues Profil anlegen

Klicken Sie mit der **OK**-Taste auf Ihrer Fernbedienung auf «Neues Profil erstellen» und folgen Sie den unten aufgeführten Schritten.


Beim Erstellen eines neuen Profils durchlaufen Sie folgende Schritte:

1. Profilnamen wählen

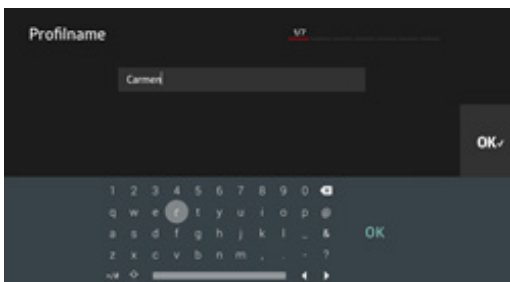


Ein Profilname muss mindestens aus 3 Buchstaben bestehen.

2. Profilarfarbe wählen

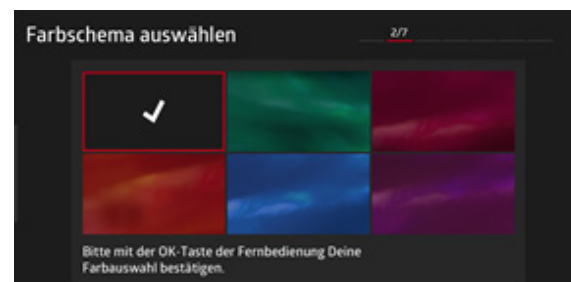


Wählen Sie die gewünschte Farbe des neuen Profils aus.

3. PIN-Code erstellen

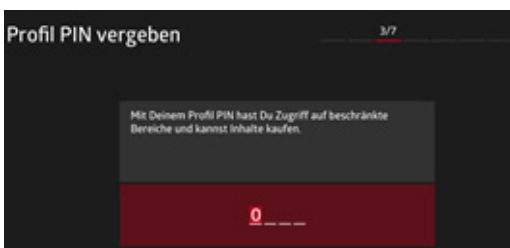


Geben Sie einen persönlichen PIN-Code für das neue Profil ein. Jedes Profil benötigt einen PIN-Code.

4. Profilzugriff per PIN schützen

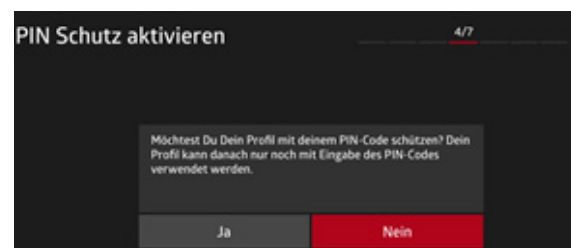

Falls Sie diese Option aktivieren, benötigt man für die Nutzung dieses Profils immer den persönlichen PIN-Code.

5. Kontaktangaben für PIN-Versand

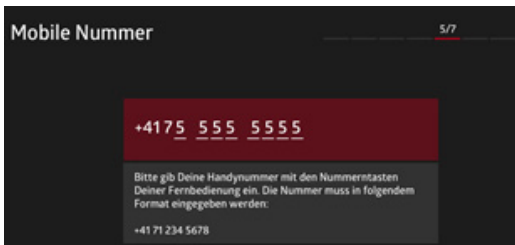


Geben Sie hier Ihre Mobilnummer ein, damit das neue Quickline TV Ihnen die Zugangsdaten und den PIN-Code für das neue Profil zusenden kann. Die Daten werden ausschliesslich für diese Funktion verwendet.

6. Persönliche Empfehlungen aktivieren



Mit der Aktivierung wird das neue Quickline TV Ihnen Empfehlungen, basierend auf Ihrer Nutzung, zu diesem Profil machen. Damit wird Quickline TV wirklich persönlich.


7. Profil auswählen

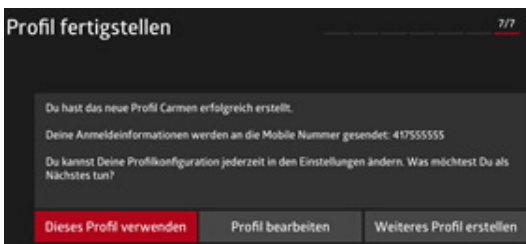

Nach dem Erstellen eines Profils können Sie dieses direkt verwenden, nachträglich bearbeiten oder ein weiteres neues Profil erstellen.

4.3 Profile verwalten


In den Einstellungen unter «Aktuelles Profil», können Sie angelegte Profile verwalten. Hier lassen sich der PIN-Code, die Farbe oder die Empfehlung nachträglich ändern oder hinzufügen. Auch können Sie bereits erstellte Profile jederzeit wieder löschen.

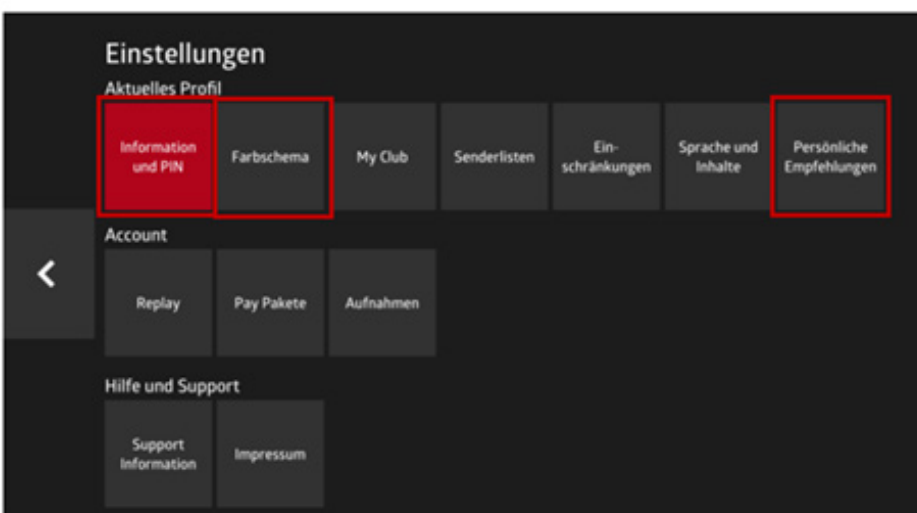



5. Senderliste erstellen oder anpassen

Jedes Profil in Ihrem Haushalt kann bis zu zehn persönliche Senderlisten erstellen und frei benennen. Der Vorteil von Senderlisten ist, dass Sie die Reihenfolge Ihrer Lieblingssender frei wählen können. So können Sie z.B. eine Senderliste für Sport, Musik, Entertainment usw. anlegen.

5.1 So erstellen und verwalten Sie Ihre Senderlisten

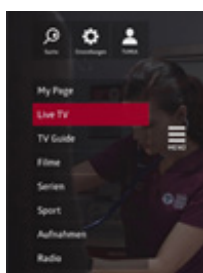


1. Das Menü Senderlisten erreichen Sie in den «Einstellungen/Senderlisten». Pro Profil, können Sie bis zu zehn Senderlisten erstellen.

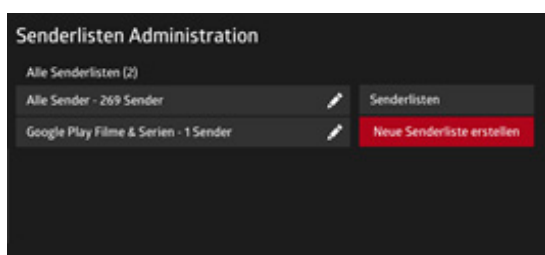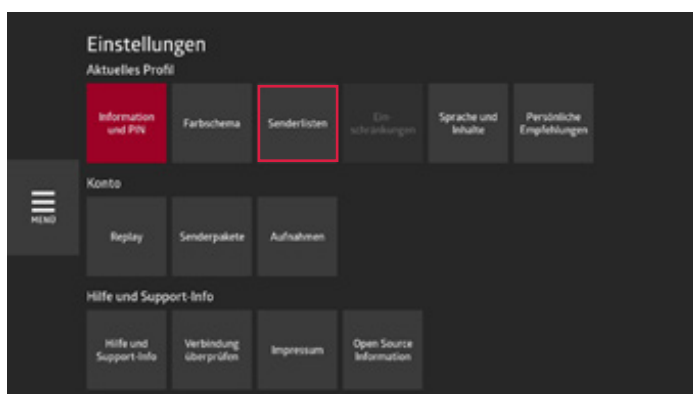


2. Im Menü Senderlisten wählen Sie «Neue Senderliste erstellen» aus. Sie können hier aktuelle Senderlisten auch anpassen.

Die Senderliste «Alle Sender» ist definiert und kann nicht angepasst werden.

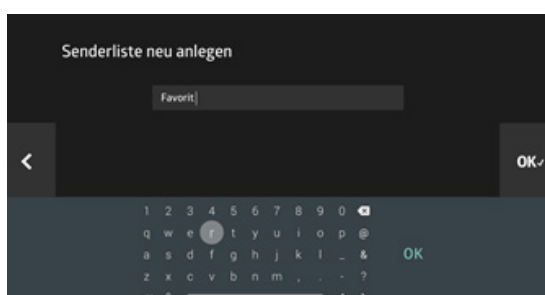


3. Geben Sie dann der Senderliste einen Namen und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Weiter und **OK**.

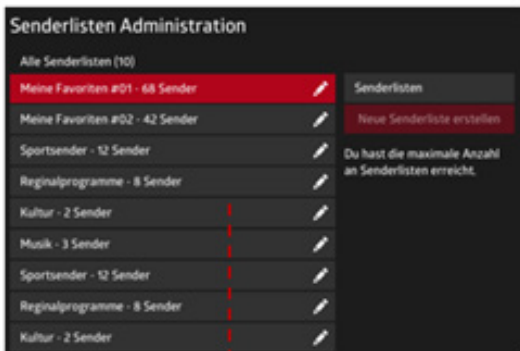


Senderliste auswählen

4. Ihre Senderliste erscheint nun im Menü «Senderlisten». Um Sender auszuwählen, klicken Sie mit der Taste **OK** Ihrer Fernbedienung die vorhin erstellte Senderliste an. Hier können Sie nun die Auswahl Sender hinzufügen, die Reihenfolge der Sender bestimmen, den Namen ändern oder die Senderliste löschen.

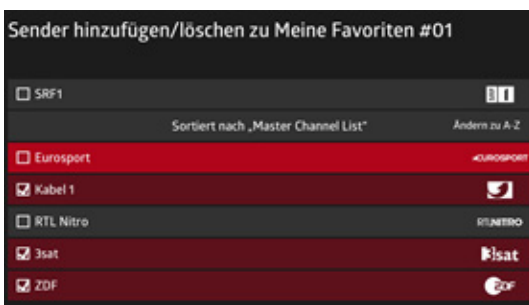

5. Wählen Sie Ihre Senderliste aus. Drücken Sie den Menüknopf «Senderliste bearbeiten» und bestätigen Sie dies mit **OK**. Wählen Sie das Menü «Sender hinzufügen» und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste Ihrer Fernbedienung jene Sender, welche Sie Ihrer Senderliste hinzufügen möchten – alle mit einem Haken versehenen Sender werden Ihrer individuellen Senderliste hinzugefügt. Die Reihenfolge der Sender kann hier noch nicht angepasst werden (siehe Schritt 6). Bestätigen Sie die Senderauswahl, indem Sie rechts auf der Seite **OK** auswählen.

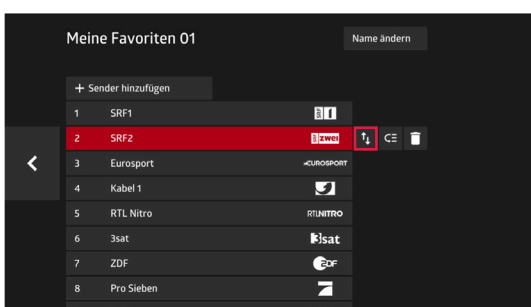


6. Um die Reihenfolge Ihrer Sender zu ändern, **klicken Sie auf der Detailseite Ihrer Senderliste «Reihenfolge ändern» an**. Setzen Sie den Fokus auf den Sender, bei welchem Sie die Position ändern möchten. Wählen Sie rechts den Menüpunkt «Sender nach oben oder unten verschieben» aus. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Sender, welchen Sie verschieben möchten.

6. Aufnahmen von Sendungen oder Serien


Mit Quickline TV können Sie jede Sendung auf Ihrer Quickline TV Box oder auch auf Ihrer Quickline TV App aufnehmen. Ihre Aufnahmen können Sie somit überall ansehen. Sie können so viele Sendungen parallel aufnehmen, wie Sie möchten.

Der verfügbare Aufnahmespeicher ist in Stunden gerechnet und abhängig von Ihrem gewählten Quickline-Angebot. Ist der Speicher voll, müssen Sie Aufnahmen löschen. Weiterer Speicherplatz kann nicht unabhängig vom TV-Abo dazu gekauft werden. Haben Sie mehrere Profile, wird der Speicher geteilt. Ihre Aufnahmen stehen Ihnen 12 Monate nach Aufnahme zur Verfügung, danach werden sie automatisch gelöscht.

Sendungen, welche regelmässig fortgesetzt werden, können Sie mittels Serienaufnahme abspeichern. Alternativ können Sie auch nur eine Episode aufnehmen. All Ihre Aufnahmen werden im Menü «Aufnahmen» gespeichert:

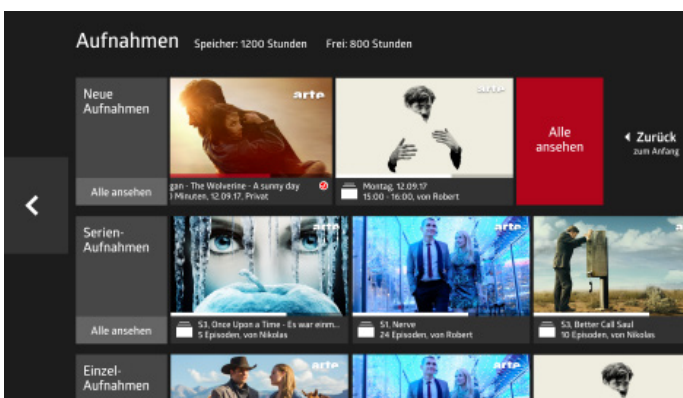

6.1 Sendung aufnehmen

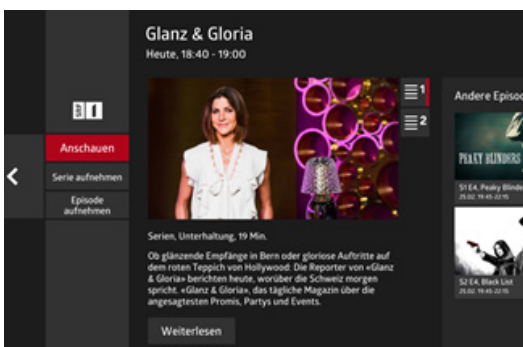

1. Navigieren Sie mittels Programm-Guide oder Zapper zur gewünschten Sendung.


2. Sie haben nun zwei Möglichkeiten:

a) Serie aufnehmen:
Wählen Sie mit **OK** auf Ihrer Fernbedienung die Sendung aus, um auf die Detailseite der Sendung zu kommen. Detailseite einer Sendung mit den Funktionen Serie aufnehmen oder Episode aufnehmen (die gewählte Folge dieser Serie).



b) Einzelne Sendung aufnehmen:
Möchten Sie nur eine einzelne Sendung aufnehmen? Drücken Sie die **AUFNAHME**-Taste direkt auf Ihrer Fernbedienung. Diese Taste können Sie direkt im Zapper, aber auch im Programm-Guide verwenden. Sie müssen dazu nicht noch die Detailseite einer Sendung öffnen.

3. Aufnahme-Einstellungen wählen

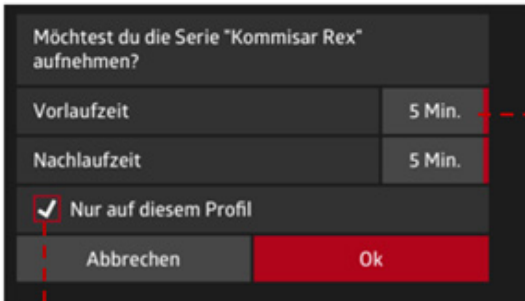

Vor- und Nachlaufzeit:
Wählen Sie hier, wie viele Minuten die Aufnahme vor- bzw. nach dem offiziellen Start bzw. Ende der Sendung beginnen bzw. enden soll.

Aufnahme nur auf dem bestehenden Profil anzeigen

Nur auf diesem Profil: Sie entscheiden, ob die Aufnahme nur auf Ihrem Profil aufgenommen werden soll. Andere Profile können so Ihre Aufnahmen nicht ansehen.


6.2 Aufgenommene Sendungen anschauen und verwalten

Zu Ihren vorhandenen und geplanten Aufnahmen gelangen Sie im Menü «Aufnahmen».

6.2.1 Aufnahme auswählen und anschauen

Alle Aufnahmen innerhalb eines Menüs ansehen.

Alle Aufnahmen innerhalb eines Menüs ansehen.

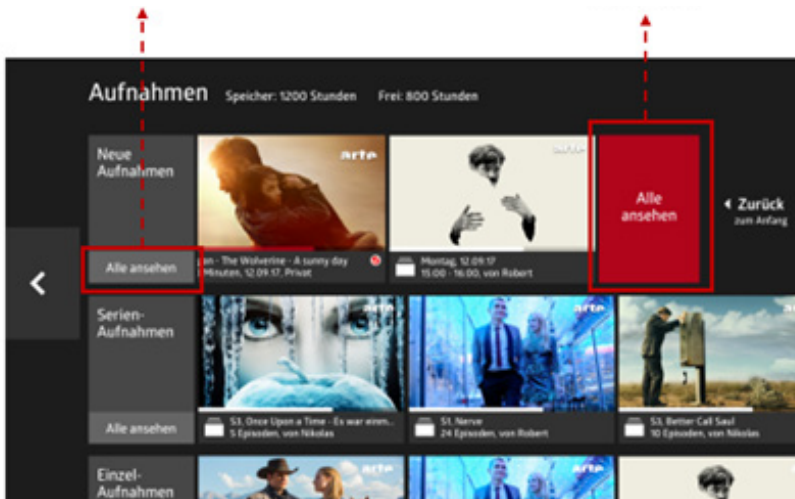


Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** Ihrer Fernbedienung zur gewünschten Aufnahme und drücken Sie auf **OK** bei Ihrer Aufnahme, um die Detailseite der aufgenommenen Sendung aufzurufen.




Auf der Detailseite erhalten Sie weitere Informationen zur Aufnahme. Sie können die Aufnahme ansehen oder diese löschen.

Sie erhalten auch die Information, ob die Aufnahme nur auf Ihrem Profil gespeichert ist. Ist dieses Feld nicht aktiv, ist die Aufnahme öffentlich und kann über alle Profile angeschaut werden.

6.2.2 Aufnahmen filtern

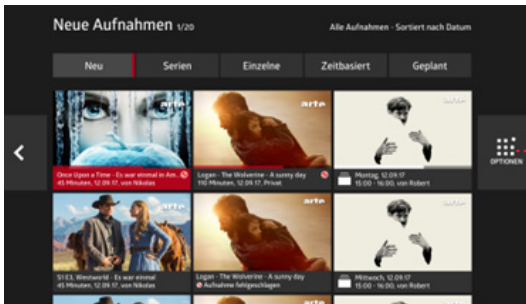


Navigieren Sie mit der Navigationstaste Ihrer Fernbedienung nach rechts zum Symbol «Filter/Optionen».

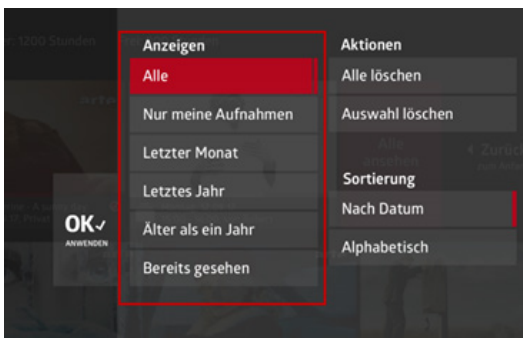


Sie können innerhalb Ihrer Aufnahmen filtern nach:

- Alle Aufnahmen anzeigen
- Nur Aufnahmen von meinem Profil anzeigen
- Aufnahme des letzten Monats, Jahrs oder älter anzeigen
- Alle bereits gesehenen Aufnahmen anzeigen

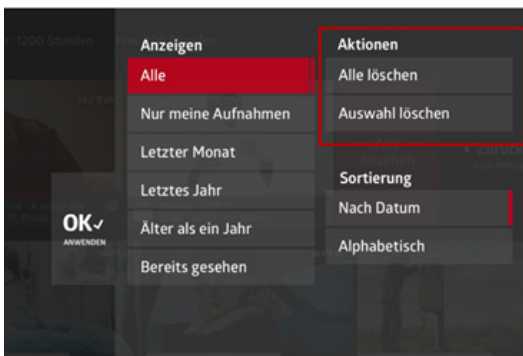

Sie können weiter einstellen, was Sie genau löschen möchten. Dies ist abhängig davon, ob Sie einen ganzen Serienaufnahme-Ordner angewählt haben oder sich in der Hauptübersicht der Aufnahmen resp. der geplanten Aufnahmen befinden.

6.2.3 Aufnahmen archivieren

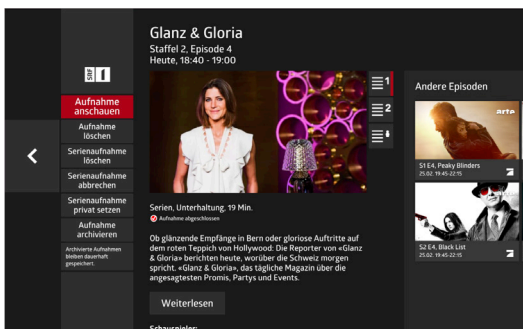

Aufgenommene Aufnahmen werden nach 12 Monaten automatisch gelöscht. Um Ihre Lieblingssendungen dauerhaft zu sichern können Sie einen Teil Ihrer Aufnahmen (20 Stunden) archivieren.


Gehen Sie zur gespeicherten Sendung und wählen Sie den Button «Aufnahme archivieren». Serien werden nicht als Ganzes archiviert. Um eine Serie auf Ihrer TV-Box zu archivieren, wiederholen Sie die Schritte für jede Episode.

7. Video on Demand



Topaktuelle Filmhits, Dokus, Serien usw. stehen Ihnen auf einen Blick zur Auswahl. Sie mieten das Gewünschte einfach per Knopfdruck. Die Filme stehen Ihnen dann 48 Stunden (Erotik 24 Stunden) zur Verfügung. Wie oft Sie diese anschauen, anhalten oder zurückspulen, liegt ganz bei Ihnen. Die Abrechnung erfolgt mittels monatlicher Quickline-Rechnung.

Filme können Sie nur über Ihre Quickline TV Box oder über die Quickline Web App mieten. Anschauen können Sie diese aber auch mittels Quickline TV App.

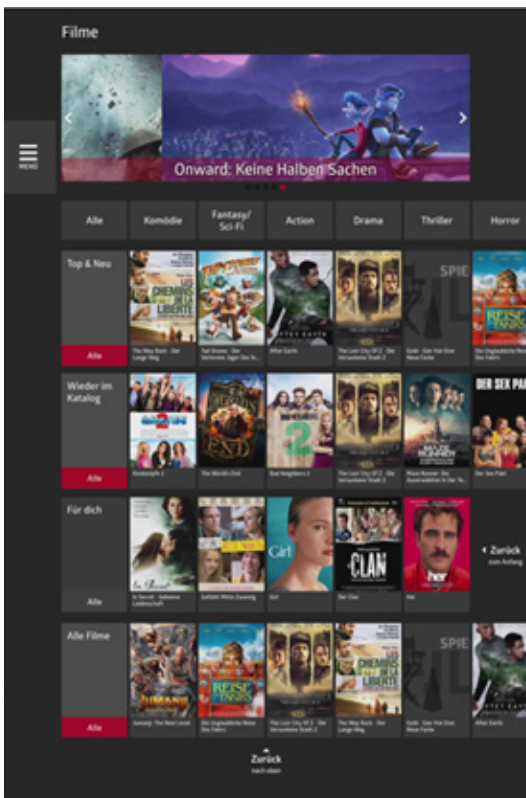

So gelangen Sie zu Video on Demand:

Drücken Sie **MENU** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie danach Filme aus. Die angezeigten Informationen sind abhängig von Ihrem aktuell gewählten Profil.


Um Ihnen die Auswahl aus über 2100 Filmen zu vereinfachen, sind die Filme unterteilt in:

- Meine Filme** Filme, welche Sie gemietet haben und Ihnen 48 Stunden zur Verfügung stehen.
- Genre** Direktlink zu den beliebtesten Film-Genres. Wählen Sie Ihr Genre aus und Sie sehen alle Filme dieses Genres auf einen Blick.
- Wieder im Katalog** Filme, die neu in den Katalog von Filme on Demand aufgenommen wurden. Darunter sind Neuheiten oder auch ältere Filme, welche wieder verfügbar sind.
- Top & New** Die aktuellen Top-Filme und Neuheiten.
- Für Dich** Persönliche Empfehlungen basierend auf Ihrer TV-Nutzung.
- Alle Filme** Hier sind alle Filme von A bis Z aufgelistet.


7.1 Filme filtern

In der Kategorie «Alle Filme» können Sie nach Genre filtern oder die Reihenfolge der Filme nach Sprache und Jahre anpassen.


1. Filterung nach Genre

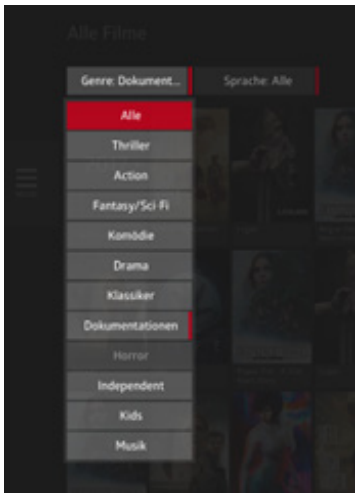

2. Filterung nach Sprache

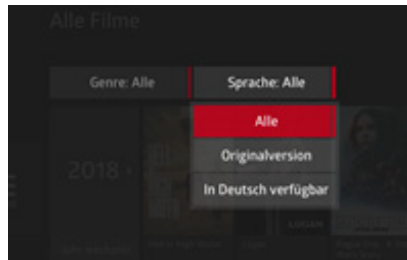

3. Filterung nach Erscheinungsjahr

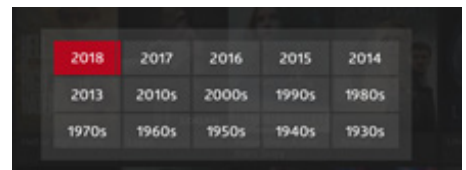


7.2 Filme mieten

Haben Sie sich für einen Film entschieden, wählen Sie ihn mit **OK** auf Ihrer Fernbedienung aus. Die Detailsicht zeigt Ihnen nun einen Kurzbeschreibung des Films. Wollen Sie den Film mieten, wählen Sie «Mieten» und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK** auf der Fernbedienung.

Wichtig


In den Einstellungen können Sie festlegen, ob Einkäufe generell mittels PIN bestätigt werden sollen. So haben Sie die volle Kostenkontrolle. Kinderprofile können Filme nur mit einem PIN eines Erwachsenen mieten.

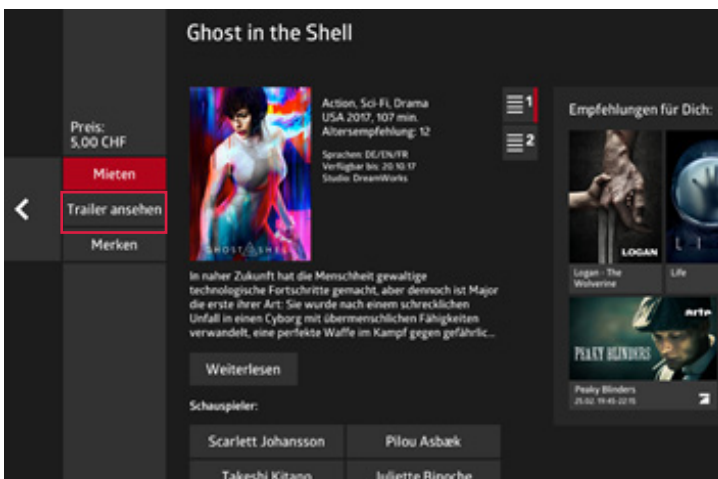


Um die Vorschau eines Filmes anzuschauen, wählen Sie «Trailer ansehen». Der Vorschaufilm wird danach gestartet.

8. Radio

Mit Ihrer Quickline TV Box empfangen Sie Schweizer und internationale Radiosender. Wählen Sie ausserdem Ihre favorisierten Radiosender aus, damit diese Sender zuoberst im Menü Radio erscheinen.

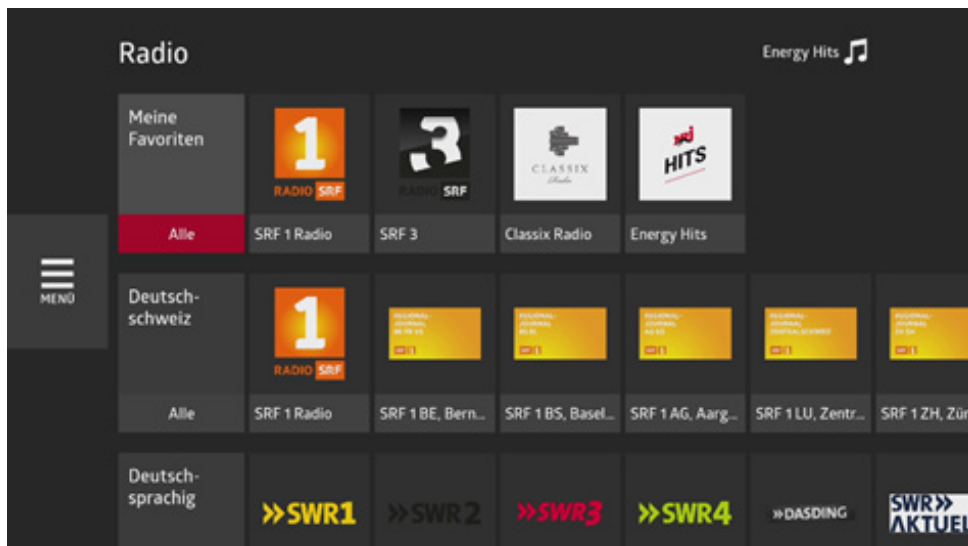

9. Voice Search

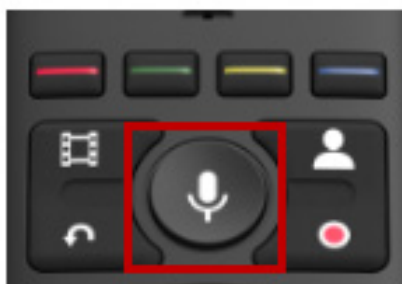

Ist ein Film mit Brad Pitt im Angebot? Mit der intelligenten Voice Search von Quickline TV erhalten Sie sofort Antwort.

Mittels Spracherkennungsfunktion auf der Fernbedienung können Sie nach Sendungen, Filmen, Schauspielern usw. suchen. Drücken Sie die Taste **MIKROFON** auf Ihrer Fernbedienung und sprechen Sie Ihren gewünschten Inhalt in Hochdeutsch. Wählen Sie danach eines der vorgeschlagenen Resultate aus.


Die Suchresultate umfassen nicht nur laufende Sendungen und eigene Aufnahmen, sondern auch Filme aus dem Video on Demand-Angebot, Sendungen der letzten 7 Tage bzw. der nächsten 14 Tage. Dies aus Ihrer Quickline TV App wie auch den anderen Apps Ihrer Quickline TV Box.

10. Google Homescreen

Im Menü Google Homescreen finden Sie die Quickline TV App und weitere interessante Apps wie beispielsweise Netflix, Spotify, Disney+ oder YouTube.




Mit der Taste **HOME** auf Ihrer Fernbedienung gelangen Sie zu Homescreen.

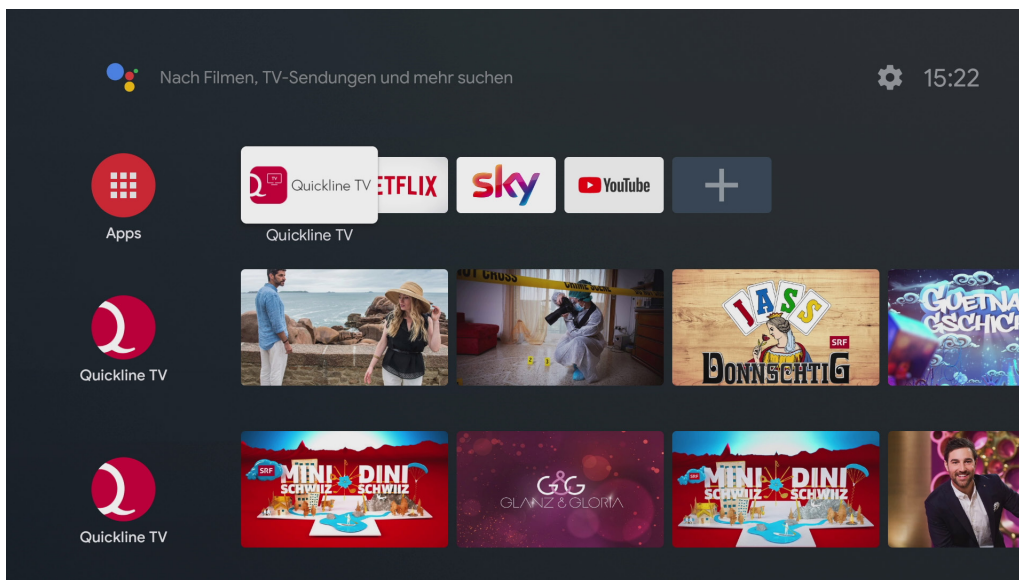


Nebst den bereits vorgeschlagenen Apps haben Sie die Möglichkeit, weitere Apps via Google-Zugang auf der Quickline TV Box hochzuladen. Die Quickline TV Box kann urheberrechtlich geschützte Firm- und Software sowie Bestandteile davon von Drittanbietern beinhalten, welche zusätzliche Regelungen zu den vorliegenden Benutzungsrichtlinien voraussetzen. Die aktuellen Bestimmungen von Drittanbietern können jederzeit auf folgenden Seiten abgerufen werden: <https://policies.google.com/terms?hl=de>

11. Google Einstellungen

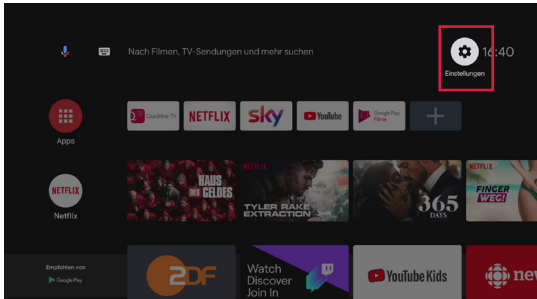


Im Menü **HOMESCREEN** (siehe Kapitel 10) gelangen Sie ausserdem zu den Einstellungen von Google.

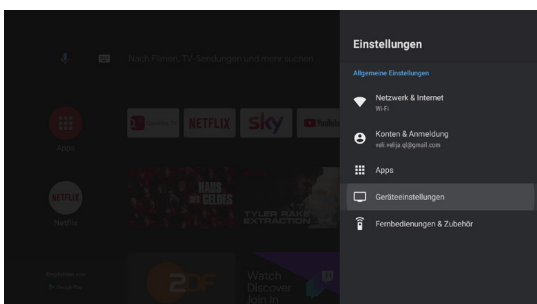

Hier finden Sie unter anderem:

- **Ihre installierten Apps und deren Informationen** unter «Einstellungen/Apps»
- **Geräteeinstellung** unter «Einstellungen/Geräteeinstellungen»

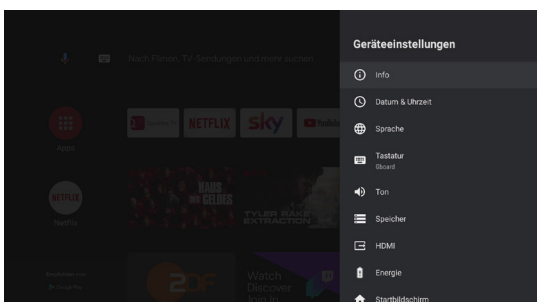

- Den aktivierten **Ruhemodus** (automatisches Herunterfahren Ihres TV-Geräts) unter «Einstellungen/Energie/Ruhemodus aktivieren»
- **Sprache** unter «Einstellungen/Geräteeinstellungen| Sprache» Deutsch oder Englisch. Diese Sprachauswahl verändert nur den Text in der Google-Welt und nicht denjenigen in der Quickline TV App.
- **Datum & Zeit** unter «Einstellungen/Geräteeinstellungen/Datum & Uhrzeit».

12. Weitere Apps auf die Quickline TV Box hinzufügen



In der Google Play Store App kann man weitere Apps aus dem Google Store herunterladen.

Bei kostenpflichtigem Content erfolgt die Verrechnung nicht durch die Quickline AG.

Rufen Sie uns an!

Falls Störungen auftreten, steht Ihnen unser Kundendienst unter der Rufnummer 0800 84 10 20 gerne zur Verfügung.