

# Ersteinrichtung der Set-Top-Box

Befolgen Sie die folgende Anleitung, um die Set-Top-Box korrekt anzuschliessen und einzurichten. **Die Bilder und Modelle können abweichen.**

- 

Öffnen Sie an der Fernbedienung die Batteriefachabdeckung und legen Sie die beiliegenden Batterien vom Typ AAA mit der richtigen Polung ins Batteriefach. Schliessen Sie den Deckel wieder.


Die PVR HD Set-Top-Box besitzt eine Universal-Fernbedienung, welche ebenfalls die meisten Fernseher steuern kann. Weitere Informationen sind in der entsprechenden Anleitung vorhanden.
- 

Schieben Sie die Smartcard wie abgebildet in die oberste Öffnung. Befolgen Sie dabei die folgende Anweisung für die entsprechende Set-Top-Box:

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Kaon K270 Standard:</b>        | <b>Chip nach unten / Grüner Pfeil oben</b> |
| <b>Kaon K271 High Definition:</b> | <b>Chip nach unten / Grüner Pfeil oben</b> |
| <b>Kaon S660 High Definition:</b> | <b>Chip nach oben / Blauer Pfeil oben</b>  |
| <b>Kaon K3000 PVR HD:</b>         | <b>Chip nach oben / Blauer Pfeil oben</b>  |
- 

Entfernen Sie das Antennenkabel am Fernseher (oder Videorekorder) und schliessen Sie es an die Buchse „ANT IN“ der Set-Top-Box an.
- 

Mit dem mitgelieferten Antennenkabel verbinden Sie die Set-Top-Box (Buchse „LOOP OUT“) mit dem Fernseher oder dem Videorekorder.

Diese Verbindung wird benötigt, damit die analogen Sender über die Set-Top-Box empfangbar sind.
- 

Verbinden Sie die Set-Top-Box gemäss Modell mit dem beiliegendem Kabel:

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Kaon K270 Standard:</b>        | <b>Scartkabel</b>  |
| <b>Kaon K271 High Definition:</b> | <b>HDMI-Kabel*</b> |
| <b>Kaon S660 High Definition:</b> | <b>HDMI-Kabel*</b> |
| <b>Kaon K3000 PVR HD:</b>         | <b>HDMI-Kabel*</b> |


\*Der Anschluss mit einem HDMI-Kabel ist nur möglich, sofern Ihr Fernseher über einen HDMI-Eingang besitzt. Verfügt Ihr Fernseher anstelle von einem HDMI-Anschluss über einen DVI-Anschluss, so benötigen Sie zusätzlich einen HDMI-DVI-Adapter (kostenpflichtig im Fachhandel erhältlich).

Scart ist eine Schnittstelle für die analogen Übertragungen von Audio- und Video-Signalen und führt bei einer High Definition Set-Top-Box zu Qualitätseinbussen. Sofern dies möglich ist empfehlen wir stets den Anschluss über die HDMI-Schnittstelle, da die Signalübertragung digital erfolgt. Alternativ kann auch über die Componenten-Schnittstelle (Cinch-Kabel: ROT, GRÜN, BLAU) eine optimale Qualität erzielt werden.

[ über Scart-Kabel ]

[ über HDMI-Kabel ]
- 

**OPTIONAL:** Falls ein Video-, DVD- oder Harddisc-Rekorder vorhanden ist, verbinden Sie diesen mit einem weiteren Scart-Kabel oder mit den dreifarbigem Cinch-Kabel (Gelb = Video, Rot/Weiss = Audio).

Sollte der Rekorder in diesem Fall über keine Cinch-Eingänge verfügen, so benötigen Sie zusätzlich einen Scart-Cinch-Adapter (kostenpflichtig im Fachhandel erhältlich).
- 

Schliessen Sie erst nach dem Abschluss der Installation die Set-Top-Box ans Stromnetz an. Schalten Sie Ihren Fernseher mit der Fernbedienung des Fernsehers ein.
- 

Schalten Sie Ihre Set-Top-Box ein. Einige Set-Top-Boxen verfügen auf der Rückseite einen Kippschalter (ON/OFF) um das Gerät einzuschalten.




[ SD und HD Box ]

In der Regel sollte nun der Einrichtungs-Assistent der Set-Top-Box erscheinen, wodurch Sie die Sprache auswählen können. Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Sollte der Einrichtungs-Assistent nicht erscheinen, müssen Sie mit Ihrer Fernseher-Fernbedienung den korrekten Eingang wählen. Drücken Sie auf der Fernbedienung des Fernsehers die Taste (INPUT oder SOURCE) und wählen Sie danach den korrekten Kanal AV-, EXT- oder sofern die Box mit dem HDMI-Kabel angeschlossen wurde, den HDMI-Kanal.




[ PVR HD Box ]

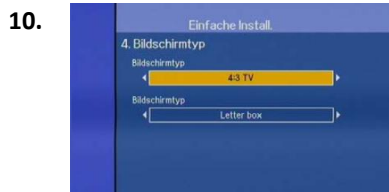

Bei einigen Set-Top-Boxen kann der Bildschirmtyp ausgewählt werden. Wählen Sie 4:3 für ältere Fernseher oder 16:9 bei neueren Fernsehern, welche das 16:9 Format unterstützen. Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.



Drücken Sie die **OK-Taste** um die Ortszeit einzustellen. Bitte beachten Sie, dass die Ortszeit automatisch eingestellt wird.

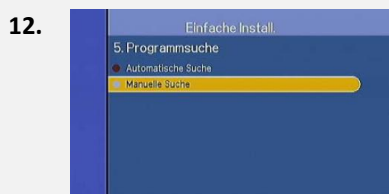

**Für SD und HD Boxen:**  
Wählen Sie die **Manuelle Suche** um die Frequenz im ziknet-Gebiet einzustellen. Nur die manuelle Suche findet alle digitalen Sender, die über das Netz übertragen werden. Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

**Für PVR Boxen:**  
Bei der **PVR HD Box mit Aufnahmefunktion** muss der Modus „**Network-ID**“ gewählt werden.



[ SD und HD Box ]

Sollten die Angaben nicht übereinstimmen, korrigieren Sie diese mit Hilfe der Nummerntastatur der Set-Top-Box Fernbedienung.

- Frequenz: **426000**
- Symbolrate: **6900**
- Const.: **64-QAM**
- Umkehr: **Auto**
- Network ID: **510**



[ PVR HD Box ]

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**, um den Sendersuchlauf zu beginnen.


Bei der **PVR HD Box mit Aufnahmefunktion** muss der Modus „**Network-ID**“ gewählt werden.

Sollten Sie während der Installation den Prozess abgebrochen haben, können Sie durch das **Menu, Manuelle Suche** diese Angaben erneut eingeben und somit den Suchlauf nachträglich starten. Bei der PVR HD Box muss im **Menu** der Unterpunkt **Installation** ausgewählt werden.



Drücken Sie nach dem Suchlauf nochmals die **OK-Taste** um die Einrichtung abzuschliessen. Sofern eine aktuellere Software auf dem Netz verfügbar ist, werden Sie gefragt, ob Sie diese installieren möchten. Drücken Sie die **OK-Taste** um Ihre Set-Top-Box zu aktualisieren. Schalten Sie die Set-Top-Box während des Updates auf keinen Fall aus – warten Sie bis das Update abgeschlossen ist.

Nach dem Update startet die Set-Top-Box neu. Die Installation ist nun abgeschlossen.

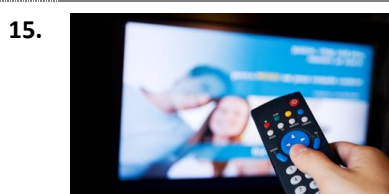

**WEITERE INFORMATIONEN:** Der PIN Zugangscode für das Menu lautet 0000. Die Kindersicherung ist bei der Lieferung auf 1234 gesetzt und lässt sich im Menu ändern. Falls der gewünschte Sender Teletext unterstützt, können Sie den Teletext durch drücken der Taste TEXT anzeigen. Der elektronische Programmführer (EPG) aktualisiert sich automatisch, sofern dieser für den gewünschten Sender verfügbar ist.

Drücken Sie während dem Empfang eines Senders auf die **OK-Taste** um die Kanalliste anzuzeigen. Mit den Tasten **▲/▼** können Sie die Programme wählen. Mit den Tasten **CH▲/CH▼** überspringen Sie mehrere Sender gleichzeitig. Wählen Sie Ihren Sender mit der **OK-Taste**. Mit der Taste **EXIT** verlassen Sie die Kanalliste.