

Kurzanleitung

Installation Conax CA-Modul & Sendersuchlauf

LG Jahrgang 2010/2011

Model 42SL8500 und typähnliche Geräte

Ausgabe Februar 2012



Bilder dienen lediglich als Muster und können von Ihrem Produkt abweichen.

Zur Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung hilft Ihnen Schritt für Schritt einen digitalen Sendersuchlauf durchzuführen und Ihr CA-Modul in Betrieb zu nehmen.

Einzelne Zwischenschritte vorliegender Kurzanleitung können je nach TV-Modell, Jahrgang und Software Version abweichen. Es ist also möglich, dass sich die Bedienung Ihres TV-Gerätes von dieser Kurzanleitung unterscheidet.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr TV-Gerät am Kabelnetz angeschlossen und die Stromzufuhr sichergestellt ist. Für die Installation des CA-Moduls benötigen Sie das Ihrer Smartcard beigelegte Digital-TV Merkblatt, worauf die erforderlichen Installationsparameter zu finden sind.

Technische Informationen Ihres TV-Gerätes entnehmen Sie aus dessen Bedienungsanleitung.

Für allfällige Fehler an Ihrem TV-Gerät übernimmt ziknet keine Verantwortung. Bitte wenden Sie sich dafür an Ihren TV-Händler oder direkt an den Support des Geräteherstellers.
(LG Schweiz: 0848 543 543)

Wichtige Hinweise

Für den Empfang von digitalem Kabelfernsehen muss Ihr TV-Gerät mit einem DVB-C Tuner ausgestattet sein und über eine CI bzw. CI+ Schnittstelle verfügen, in welches das CA-Modul (CA - Conditional Access, Conax verschlüsselt) gesteckt wird.

Um die digitalen Signale zu entschlüsseln benötigen Sie eine Smartcard, welche in das CA-Modul integriert wird. ziknet behält sich vor beim Conax Verschlüsselungssystem ein Pairing einzuführen, falls es von den Rechteinhabern vorgeschrieben wird. Dadurch funktioniert die Smartcard nur noch mit einem zugewiesenen CA-Modul zusammen. ziknet kann keine Funktionsgarantie für fremde CA-Module abgeben.

Die digitalen Programme sind im Vergleich zur analogen Programmpalette häufigeren Änderungen unterworfen - insbesondere Neu-, Auf- oder Abschaltungen von Sendern. Da nicht alle Endgeräte die Änderungen automatisch erkennen oder gar aktualisieren, muss in der Regel ein neuer Sendersuchlauf durchgeführt werden.

Beim digitalen Fernsehen besteht die Möglichkeit die Programme nach einer von ziknet festgelegten Reihenfolge aufzufinden. Der Vorteil liegt darin, dass die Programme jeweils geräteunabhängig dieselben Programmnummern besitzen und dass Sie nach einem Sendersuchlauf die Programme wieder an denselben Programmplätzen vorfinden wie zuvor. Der Fachausdruck dafür nennt sich LCN (logical channel numbering).

LCN wird (noch) nicht von allen TV-Geräten unterstützt bzw. gleichermassen gehandhabt. Falls die Möglichkeit besteht bei Ihrem TV-Gerät LCN zu aktivieren so empfehlen wir Ihnen dies zu tun.

Neuinitialisierung und Inbetriebnahme CA-Modul

Um Ihr CA-Modul in Betrieb zu nehmen und einen korrekten Sendersuchlauf durchzuführen empfehlen wir Ihnen eine Neuinitialisierung Ihres TV-Gerätes, dabei gehen sämtliche Ihrer bestehenden TV-Einstellungen verloren. Folgen Sie den untenstehenden Anweisungen.

Hinweis: Möchten Sie lediglich einen neuen Sendersuchlauf durchführen, so befolgen Sie bitte die Anweisungen unter Sendersuchlauf.


1.



Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste **MENU**. Es erscheint das Hauptmenü.


Wählen Sie im Hauptmenü den Button **Option** an und drücken Sie **OK**.

2.

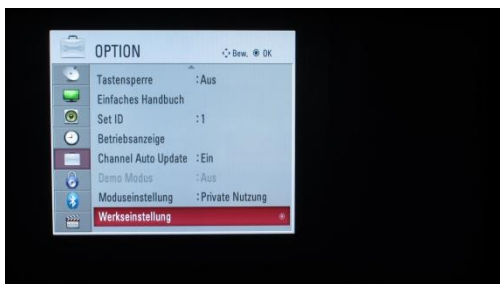

Wählen Sie unter Option den Menüpunkt **Werkseinstellung** und drücken Sie **OK**.

3.

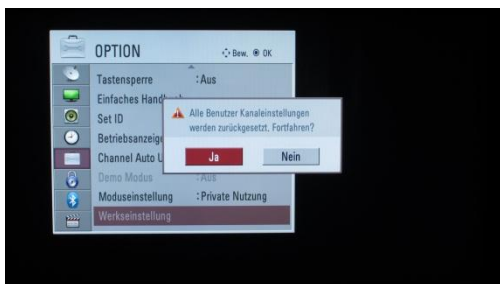


Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Ja**.

Hinweis: Damit gehen sämtliche Ihrer bestehenden TV-Einstellungen verloren.

Das Gerät schaltet sich automatisch aus. Warten Sie einen Augenblick bis sich das Gerät wieder von selbst einschaltet.

4.

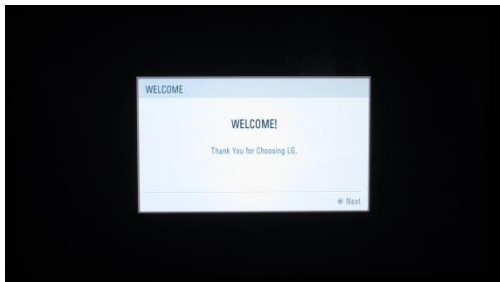


Drücken Sie die **OK** Taste um fortzufahren.

5.



Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

6.

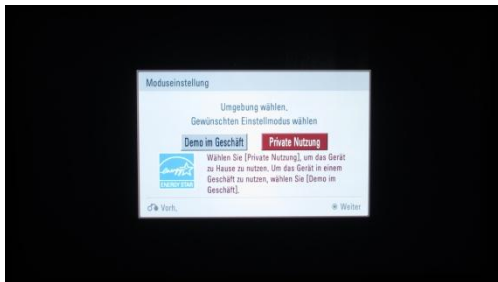

Wählen Sie **Private Nutzung** und drücken Sie **OK**.

7.



Wählen Sie das Land **SCHWEDEN** und drücken Sie **OK**.


Hinweis: Mit dieser Einstellung kann der anstehende Sendersuchlauf korrekt vorgenommen werden.

8.




Vergewissern Sie sich, dass Ihr TV-Gerät am Kabelnetz angeschlossen ist und drücken Sie **OK** um fortzufahren.

9.

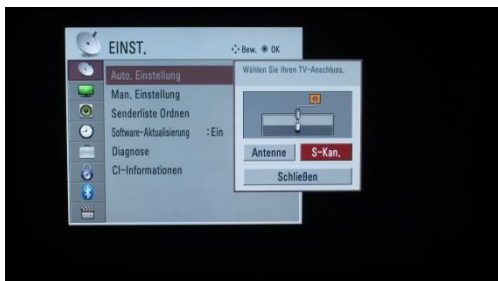

Wählen Sie die Option **S-Kan.** an und drücken Sie **OK**.


10.

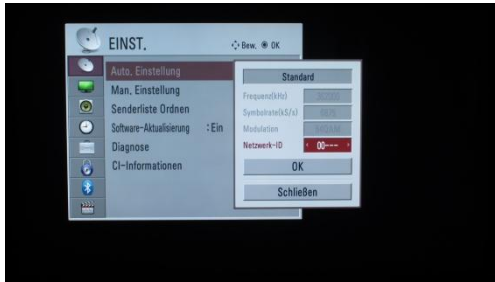

Geben Sie die erforderlichen Parameter ein und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **OK**.


Frequenz (kHz):	426'000
Symbolrate (kS/s):	6900
Modulation:	64QAM
Netzwerk-ID:	00510

11.

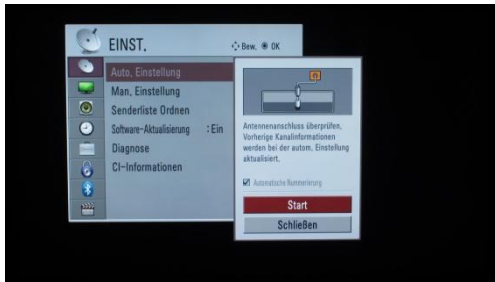


Wählen Sie **Start** und drücken Sie **OK** um den Suchlauf zu starten.

12.

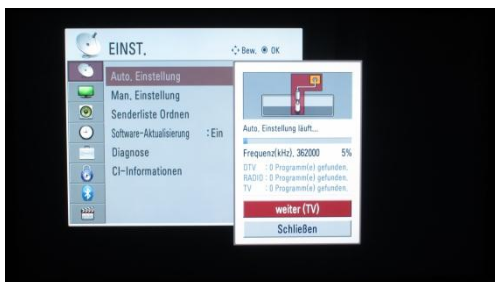

Warten Sie bis der automatische Suchlauf abgeschlossen ist, dies kann einige Minuten dauern.

13.

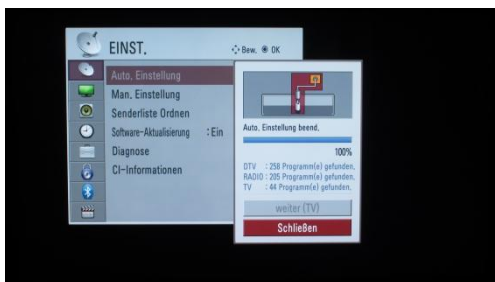

Bestätigen Sie den abgeschlossenen Suchlauf mit **OK**.

14.



Stecken Sie die Smartcard wie Abgebildet in das CA-Modul.

15.



Stecken Sie nun das CA-Modul in den CI(+) Schacht Ihres TV-Gerätes und warten Sie die erfolgreiche Authentifizierung ab.

16.



Der erste Sender wird automatisch eingestellt.

Wir wünschen Ihnen viel Spass mit digiTV!

Sie können nun eigene Favoritenlisten erstellen. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.

Sendersuchlauf

Möchten Sie einen erneuten Sendersuchlauf an Ihrem TV-Gerät durchführen, so folgen Sie den untenstehenden Anweisungen.


1.



Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste **MENU**. Es erscheint das Hauptmenü.

Wählen Sie im Hauptmenü **Einst.** an und drücken Sie **OK**.


2.

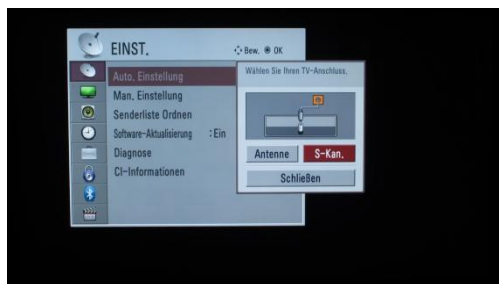

Wählen Sie im Menüpunkt **Auto. Einstellung** die Option **S-Kan.** und drücken Sie **OK**.

Hinweis: Sollte die Auswahl S-Kan. nicht zur Verfügung stehen, empfehlen wir Ihnen Ihr TV-Gerät zurückzustellen. (Siehe Anleitung Neuinitialisierung und Inbetriebnahme CA-Modul).


3.

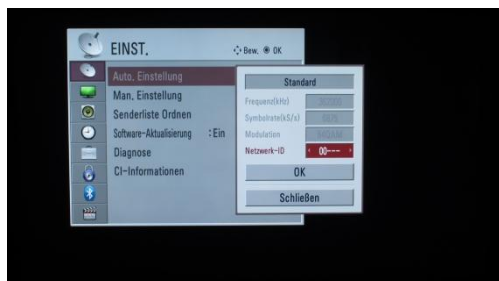

Nehmen Sie das Ihrer Smartcard beigelegte **Infoblatt** zur Hand und suchen Sie die für Ihre Ortschaft gültigen **Parameter** heraus.


Geben Sie die erforderlichen Parameter ein und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **OK**.

4.

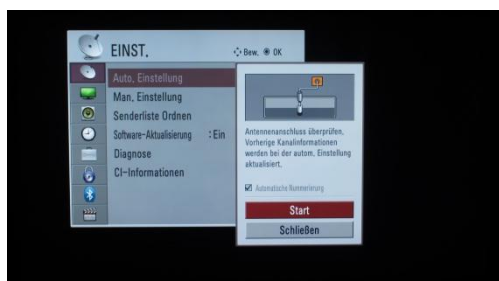


Wählen Sie **Start** und drücken Sie **OK** um den Suchlauf zu starten.

5.

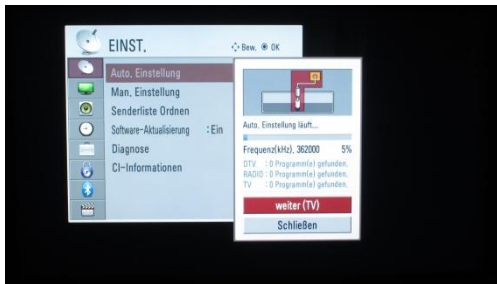

Warten Sie bis der automatische Suchlauf abgeschlossen ist, dies kann einige Minuten dauern.

6.

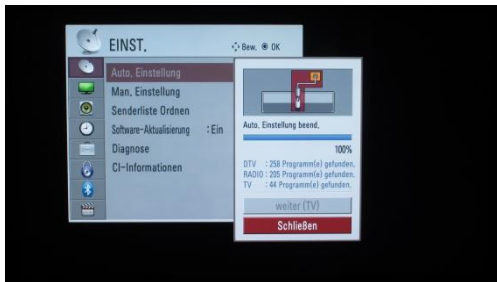

Bestätigen Sie den abgeschlossenen Suchlauf mit **OK**.